

BabySam

DK Spoke puslekommode, hvid/eg

SWE Spoke Skötbord, vit/ek

ENG Spoke changing table, white/oak

item nr: 379203+379204



H98.8 B75 D68cm

VIGTIGT

BEHOLD FOR FREMTIDEN REFERENCE

LÆS OMHYGGELIGT

Tak for dit køb af Spoke puslekommode.


Denne puslekommode er beregnet til et barn op til 12 mdr. eller 11 kg - efter hvad der kommer først. (Bemærk pusleretning).

Puslebordet er testet og overholder standarden: EN12221-2:2008+A1:2013

Vedligeholdelse: Tør af med en fugtig klud - anvend ikke opløsningsmidler. Skruer og beslag efterspændes med jævne mellemrum.

Advarsel: Efterlad ikke barnet uden opsyn. Børn kan komme i klemme mellem puslebord og væg eller andet møbel. Undgå derfor afstande på 6-23 cm mellem puslebordet og væg eller andet møbel.

Advarsel: Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn af en voksen. Vend aldrig blikket væk fra barnet, så længe det ligger på puslebordet. Pusletoppen bør altid være vægmonteret for brugerens sikkerhed.

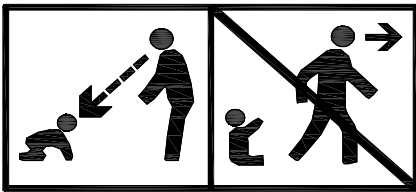

Advarsel: vær opmærksom på risikoen forbundet med åben ild og andre kraftige varmekilder, f.eks. elektriske varmeovne, gasovne osv. i nærheden af produktet. Brug ikke produktet, hvis dele af den er knækket, revet itu eller mangler, og brug kun reservedele, der er godkendt af producenten. Ikke små genstande, giftige stoffer, varme genstande osv. I nærheden af produktet, hvor din baby kan nå dem, da de kan forårsage kvælning, forgiftning eller andre skader. Efterlad ikke noget på produktet og placér ikke produktet tæt på et andet produkt, som kan udgøre en fare for kvælning eller strangulering fx persienne- eller gardinsnore etc.

Vigtigt: Venligst gem denne vejledning til fremtidig brug.

Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager, for at forhindre den potentielle risiko for, at kommoden vælter, når dens skuffer er fulde, eller at et barn forsøger at klatre på eller ind i dem, bør kommoden ALTID være sikkert fastgjort til væggen, selvom der ikke er installeret en pusleplads. Metalvinklen skal skrues under den øverste del af kommoden og siden af den anden vinkel mod væggen.

VIKTIGT

SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

LÄS NOGA

Tack för att du köpte Spoke-skötbordet.

Detta skötbord är avsett för ett barn upp till 12 månader eller 11 kg - beroende på vilket som inträffar först. (Observera skötriktningen).

Skötbordet har testats och uppfyller standarden: EN12221-2:2008+A1:2013

Underhåll: Torka av med en fuktig trasa - använd inte lösningsmedel.

Skrubar och beslag bör dras åt med jämna mellanrum.

Varning: Lämna inte barnet utan uppsikt. Barn kan fastna mellan skötbordet och väggen eller andra möbler. Undvik därför avstånd på 6-23 cm mellan

skötbordet och väggen eller andra möbler.

Varning: Lämna aldrig barnet på skötbordet utan uppsikt.

Titta aldrig bort från barnet så länge det är på skötbordet.

Skötbordet bör alltid vara väggmonterat för användarens säkerhet.



Varning: Var medveten om riskerna med öppen låga och andra starka värmekällor, såsom elektriska värmare, gasspisar etc., nära produkten.

Använd inte produkten om någon del är trasig, eller saknas, och använd endast reservdelar som godkänts av tillverkaren.

Placera inte små föremål, giftiga ämnen, heta föremål etc. nära produkten där ditt barn kan nå dem, eftersom de kan orsaka kvävning, förgiftning eller andra skador.

Lämna inte något på produkten och placera inte produkten nära en annan produkt som kan utgöra en kvävnings- eller strypningsrisk, såsom snören till persienner eller gardinremmar etc.

Viktigt: Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Viktigt: Av säkerhetsskäl, för att förhindra risken att byrån välter när lådorna är fulla, eller att ett barn försöker klättra på eller in i dem, bör byrån ALLTID vara ordentligt fäst vid väggen, även om ett skötbord inte är installerat.

IMPORTANT

SAVE FOR FUTURE REFERENCE

READ CAREFULLY

Thank you for purchasing the Spoke changing table.

This changing table is intended for a child up to 12 months or 11 kg - whichever comes first. (Note the direction of the changing unit).

The changing table has been tested and complies with the standard:
EN12221-2:2008+A1:2013

Maintenance: Wipe with damp cloth - do not use solvents.


Screws and fittings should be tightened regularly.

Warning: Do not leave the child unattended. Children can get trapped between the changing table and the wall or other furniture. Therefore, avoid a distance of 6-23 cm between the changing table and the wall or other furniture.

Warning: Never leave the child on the changing table without adult supervision.

Never look away from the child as long as he or she is on the changing table.

The changing table should always be wall-mounted for the user's safety.

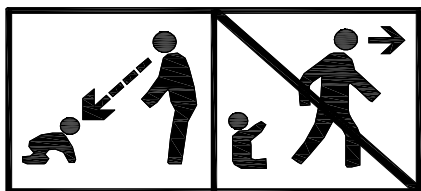

Warning: be aware of the risks associated with open flames and other strong heat sources, such as electric heaters, gas stoves, etc., near the product.

Do not use the product if any parts are broken, torn or missing, and only use replacement parts approved by the manufacturer.


Do not place small objects, toxic substances, hot objects, etc. near the product where your baby can reach them, as they may cause suffocation, poisoning or other injuries.

Do not leave anything on the product or place the product close to another product that may pose a suffocation or strangulation hazard, such as blind or curtain cords, etc.







Important: Please keep these instructions for future reference.


Important: For safety reasons, to prevent the potential risk of the dresser tipping over when its drawers are full, or of a child attempting to climb on or into them, the dresser should ALWAYS be securely attached to the wall, even if a changing table is not installed.

Version **A**




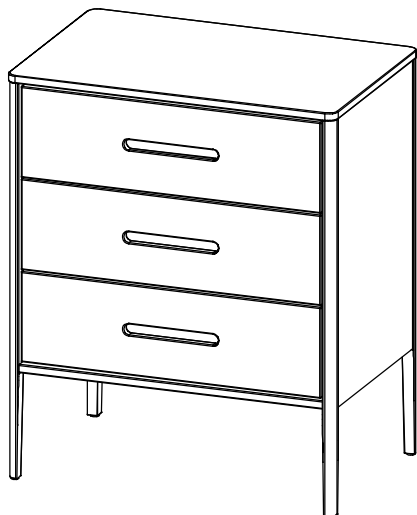


Version **B**


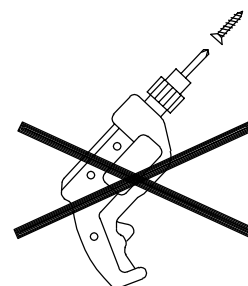

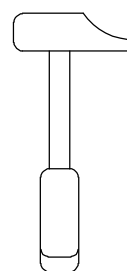
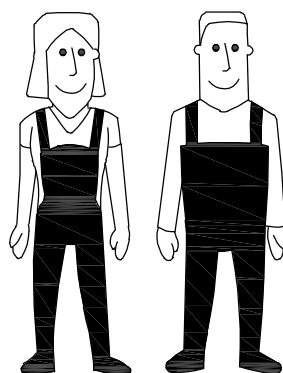
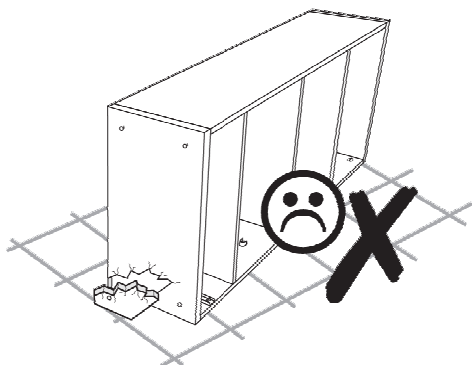
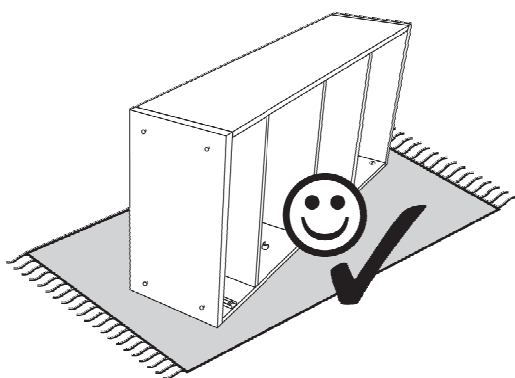


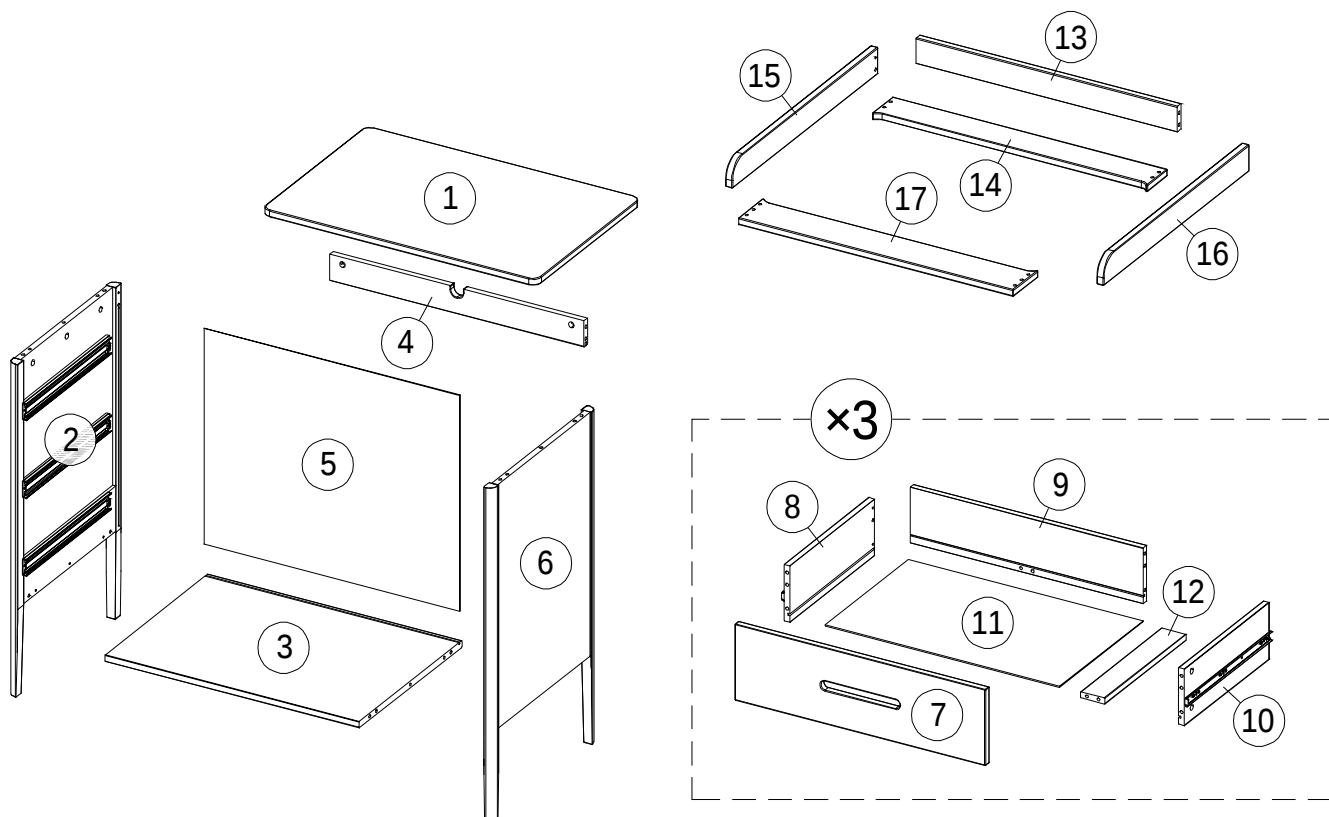






Ref	Mål / Mått / Dimensions	Ant / Bitar / Pieces
①	750 x 494 x 18 mm	1
②	882 x 490 x 27 mm	1
③	692 x 486 x 18 mm	1
④	692 x 70 x 18 mm	1
⑤	697 x 571 x 3 mm	1
⑥	882 x 490 x 27 mm	1
⑦	684 x 202 x 18 mm	3
⑧	400 x 150 x 16 mm	3
⑨	635 x 148 x 16 mm	3
⑩	400 x 150 x 16 mm	3
⑪	639 x 394 x 3 mm	3
⑫	383 x 66 x 16 mm	3
⑬	712 x 68 x 19 mm	1
⑭	750 x 96 x 18 mm	1
⑮	688 x 70 x 19 mm	1
⑯	688 x 70 x 19 mm	1
⑰	750 x 117 x 18 mm	1

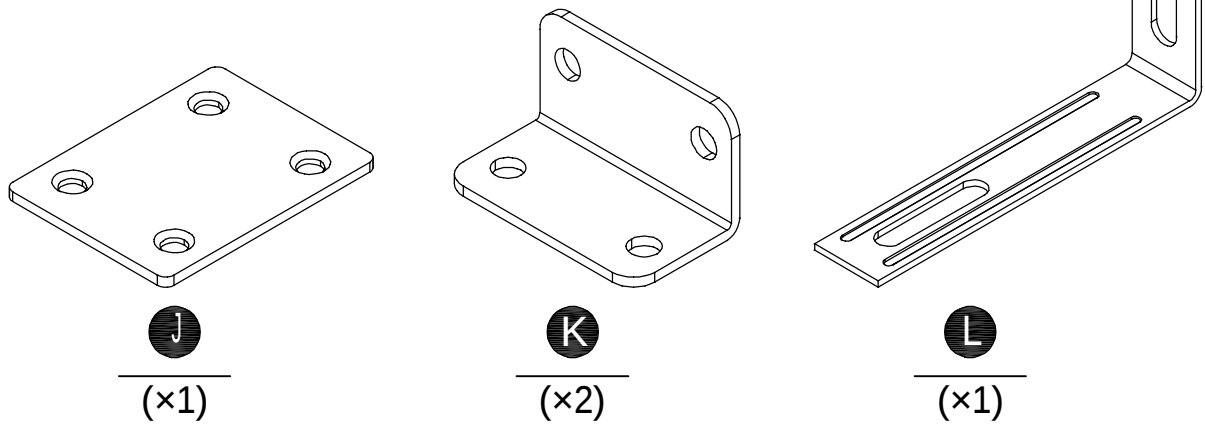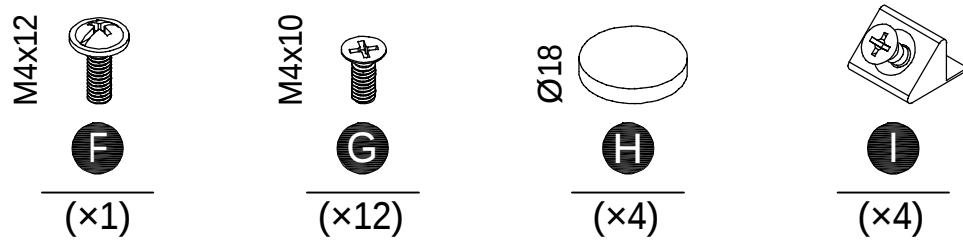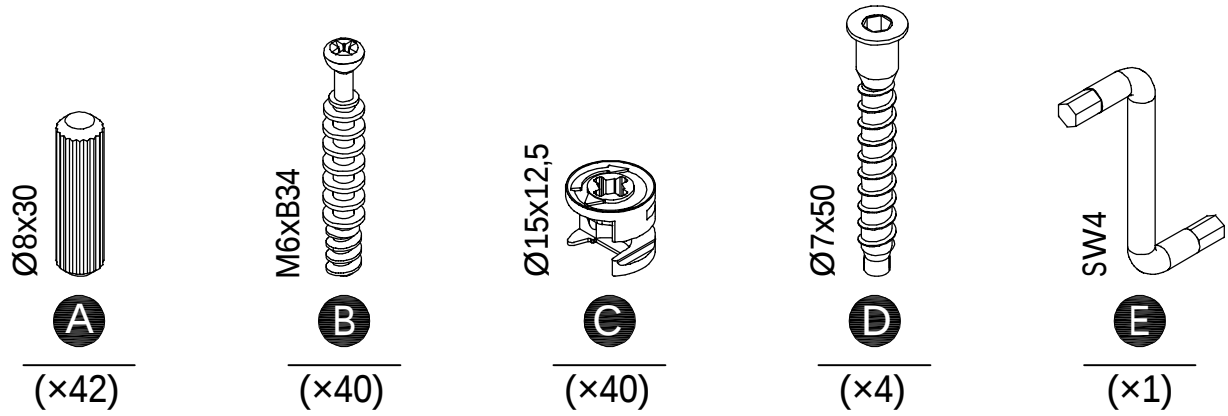






1.

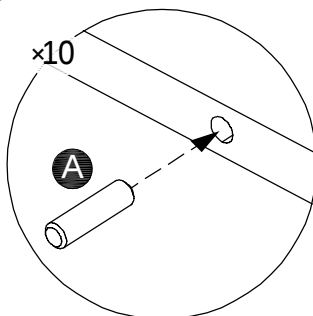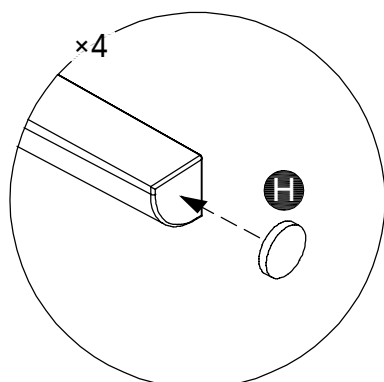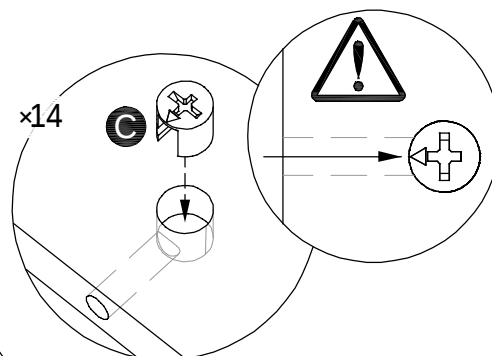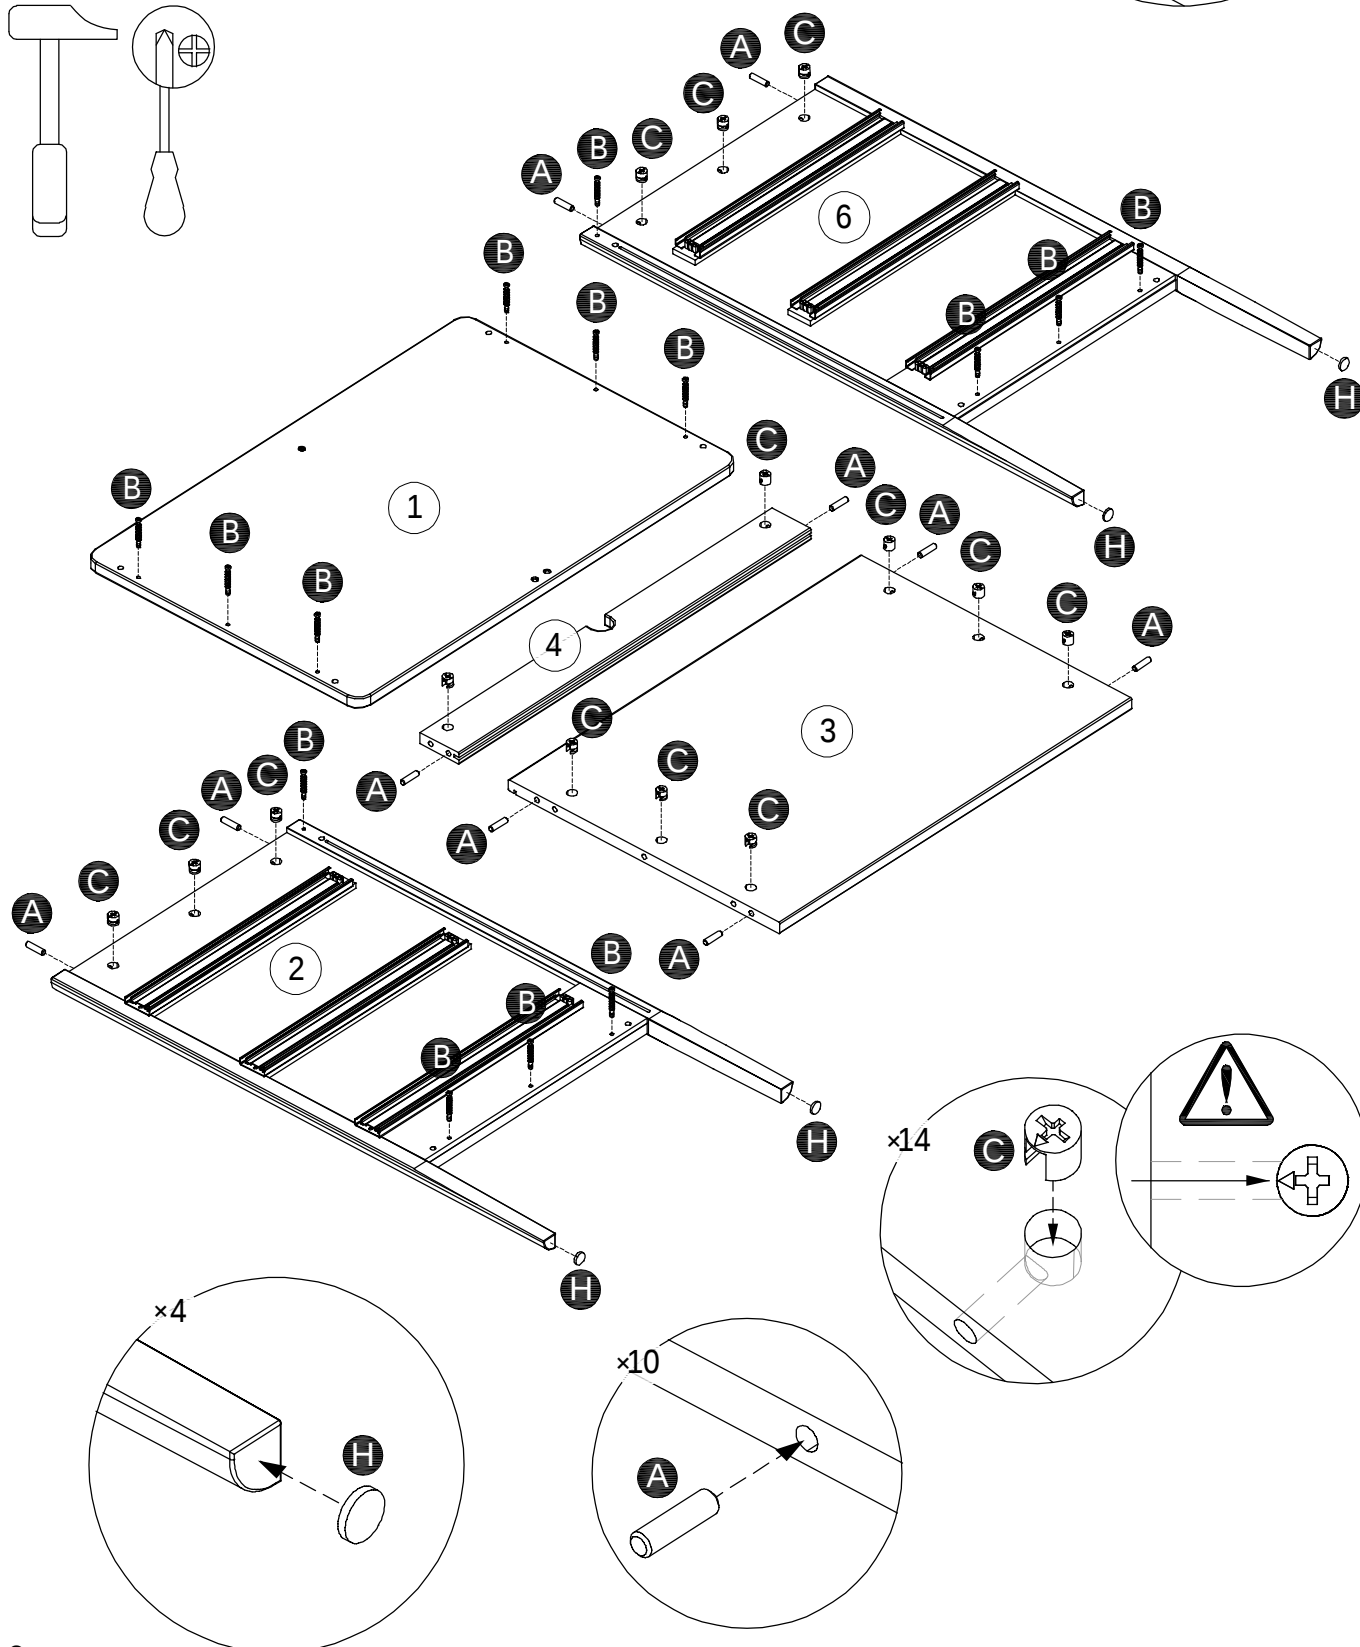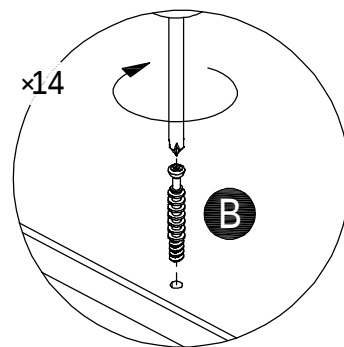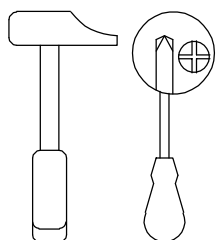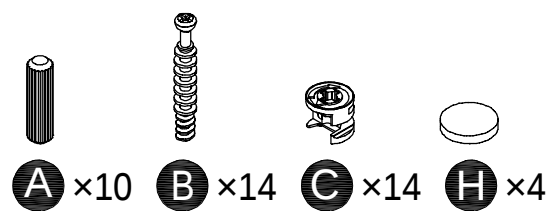







2.

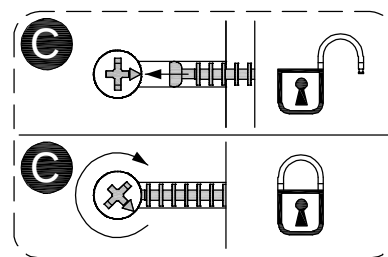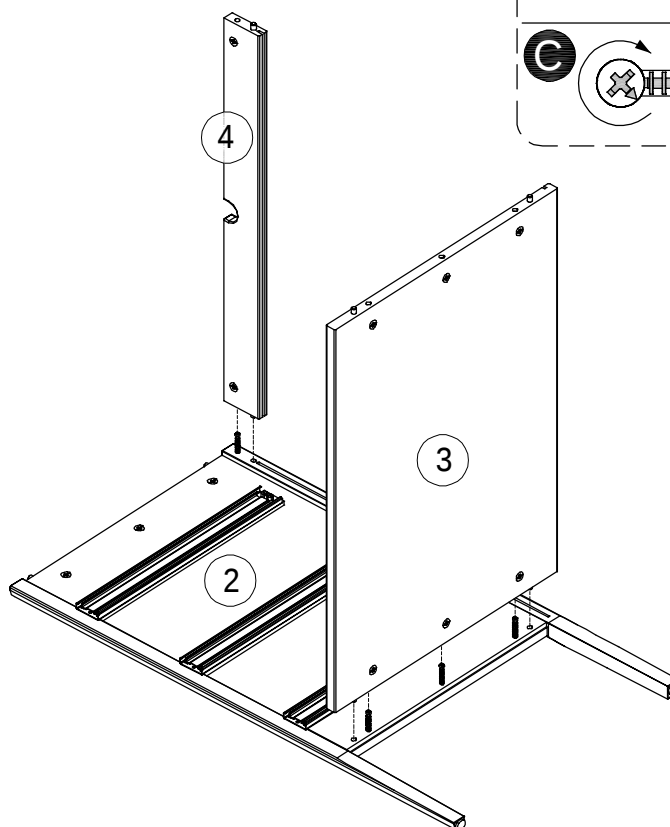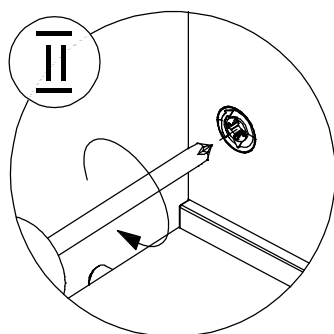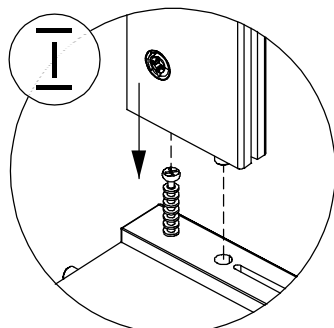

3.

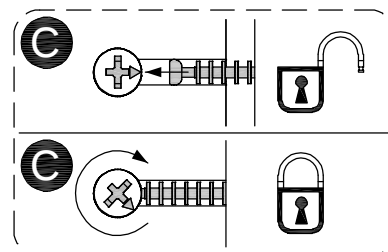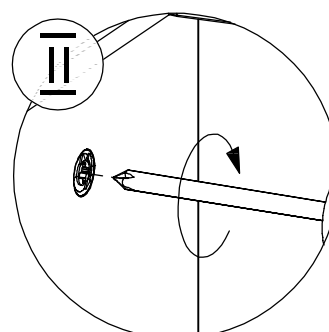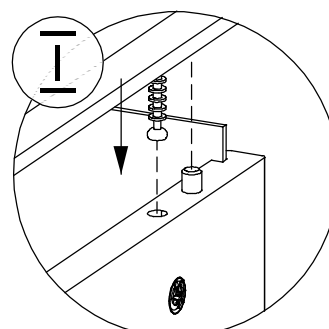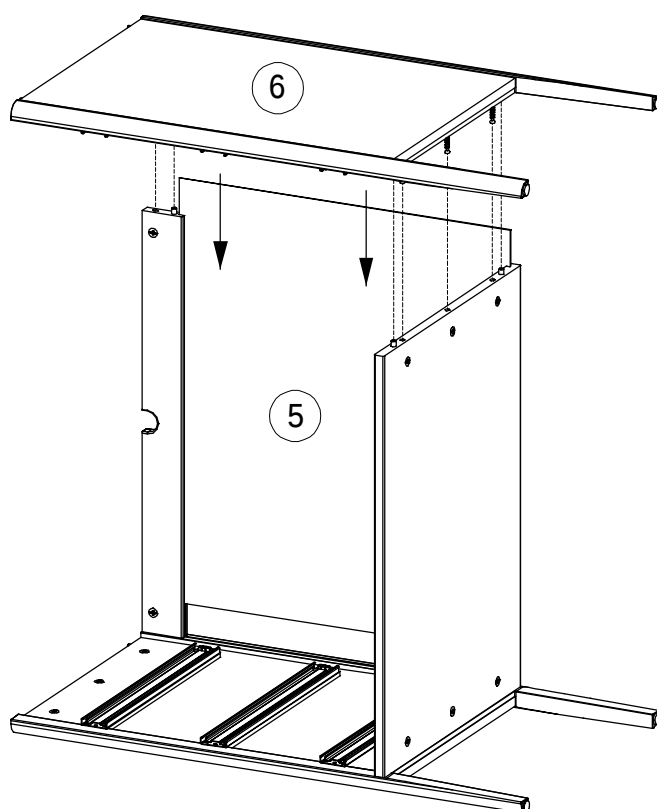




4.

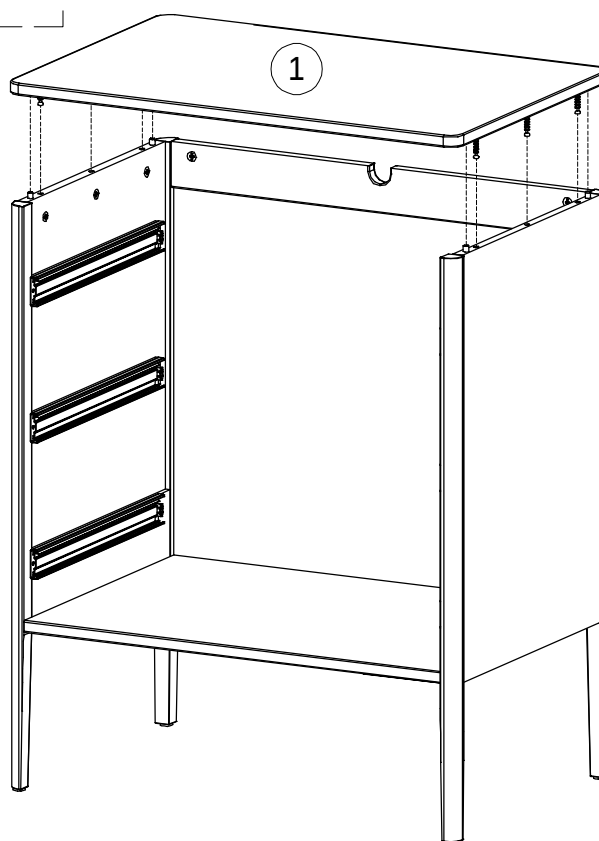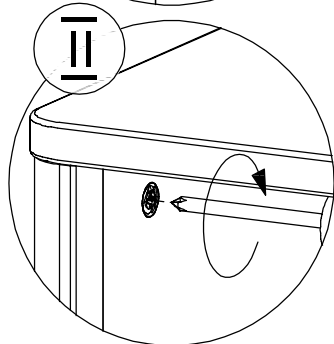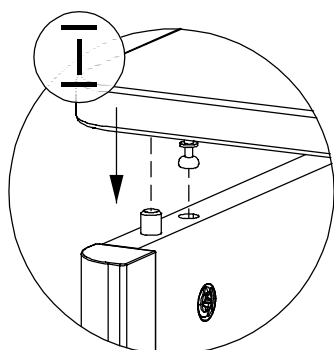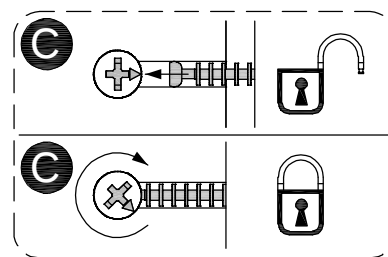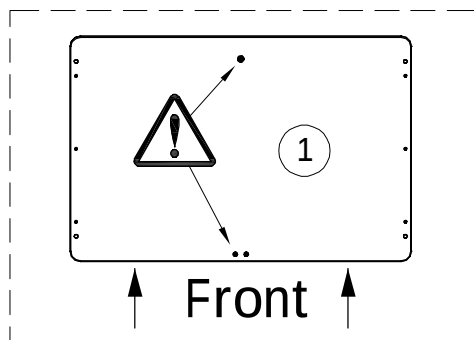


5.




1 × 4

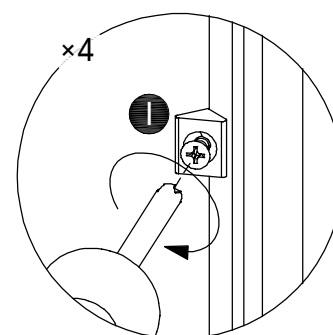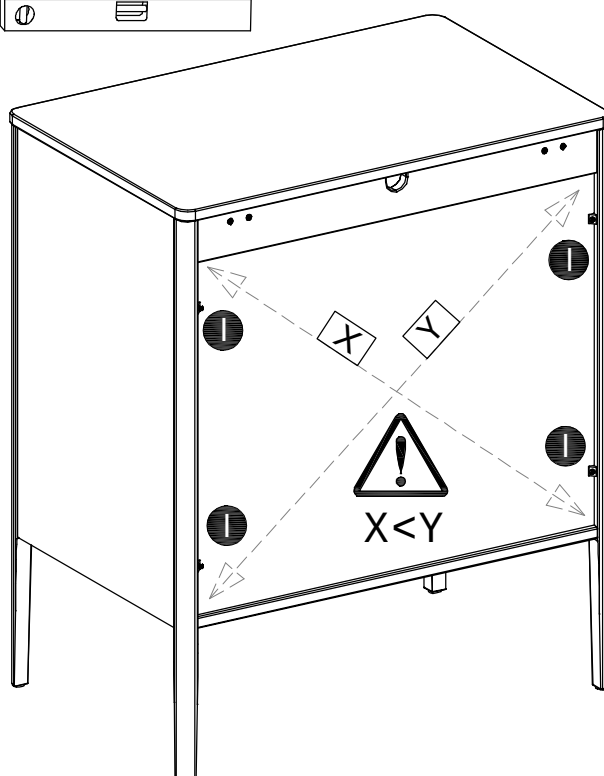






6.×3

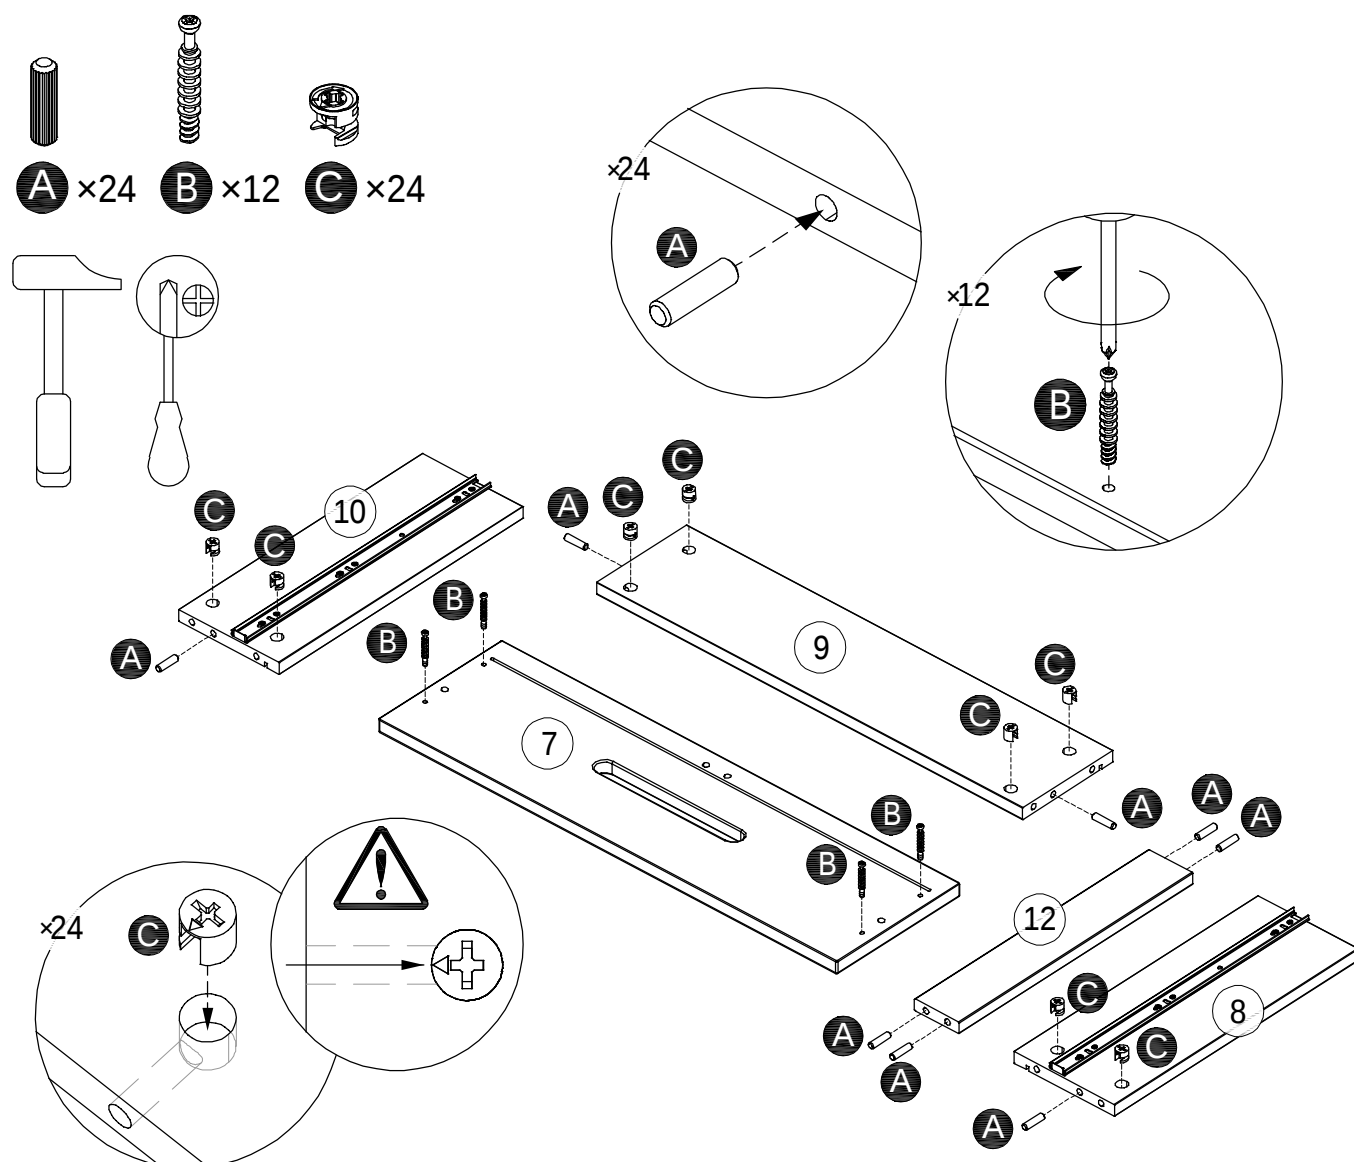





7.×3

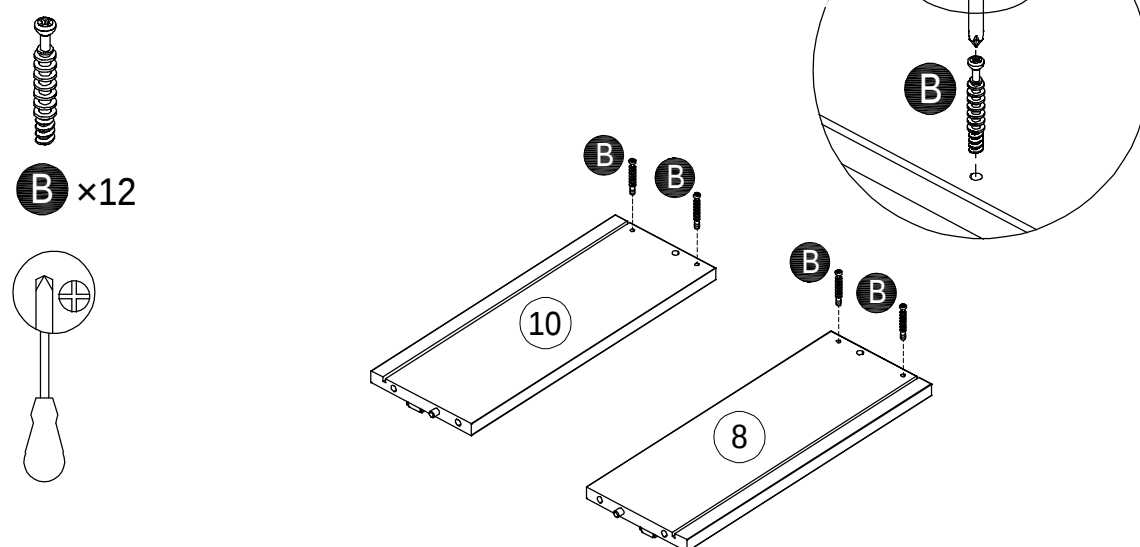

8.x3

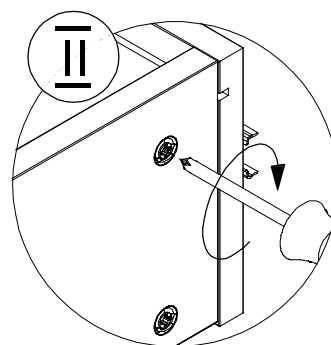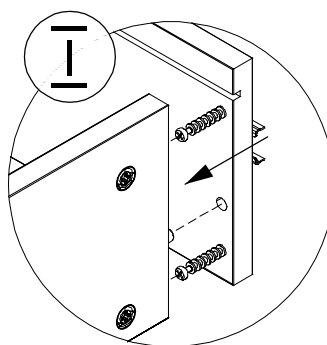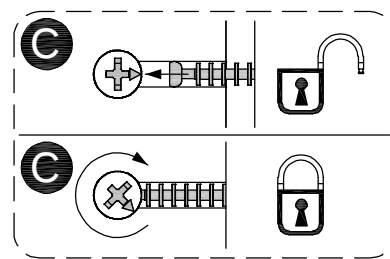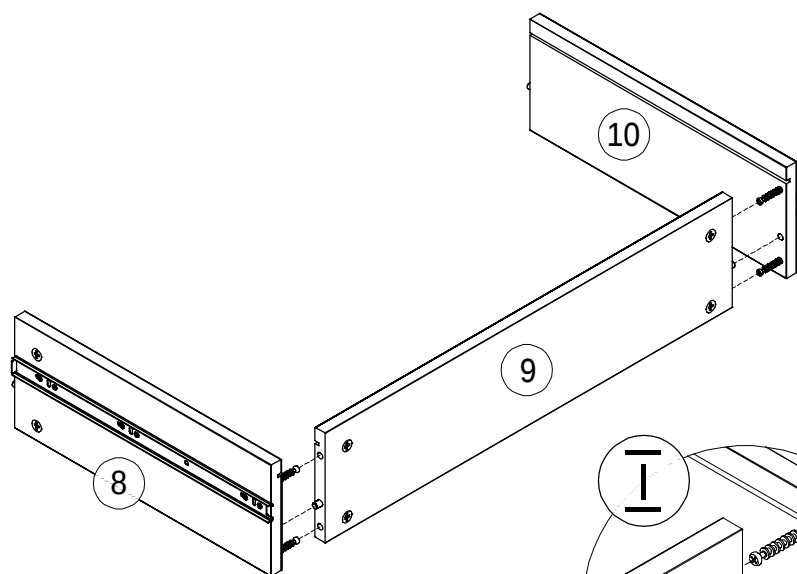


9.x3

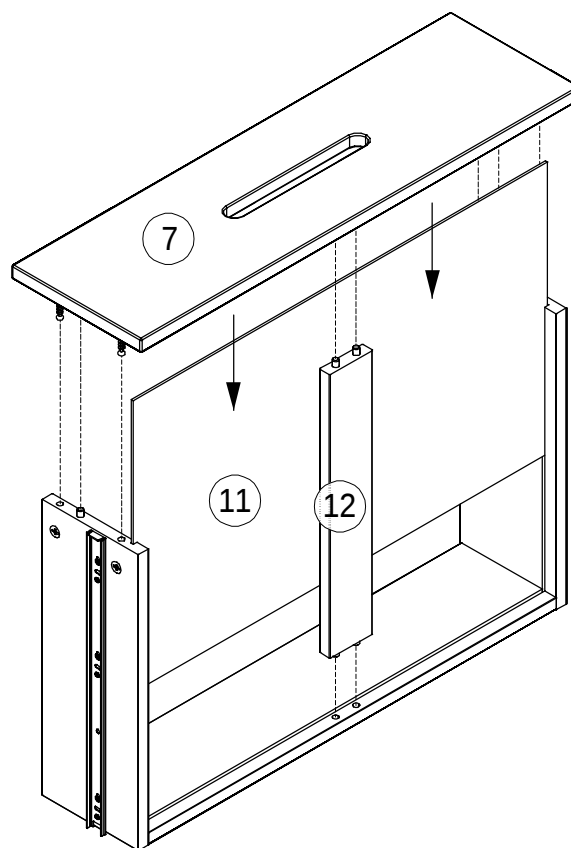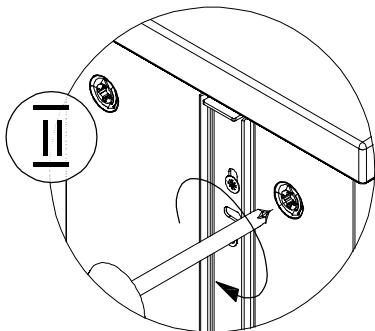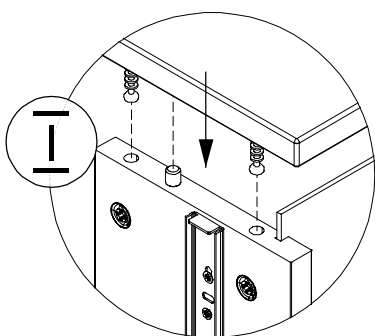


10.

Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

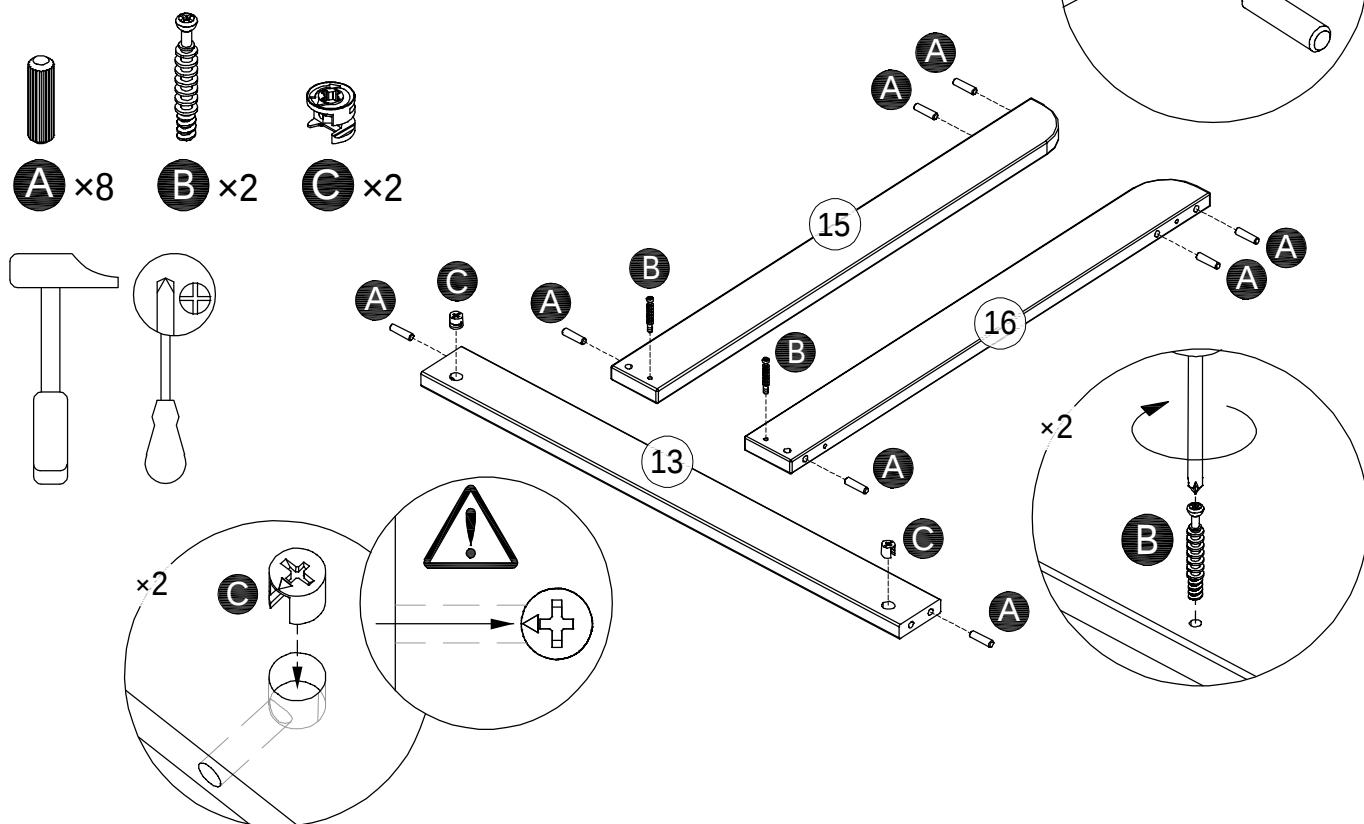




11.

Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

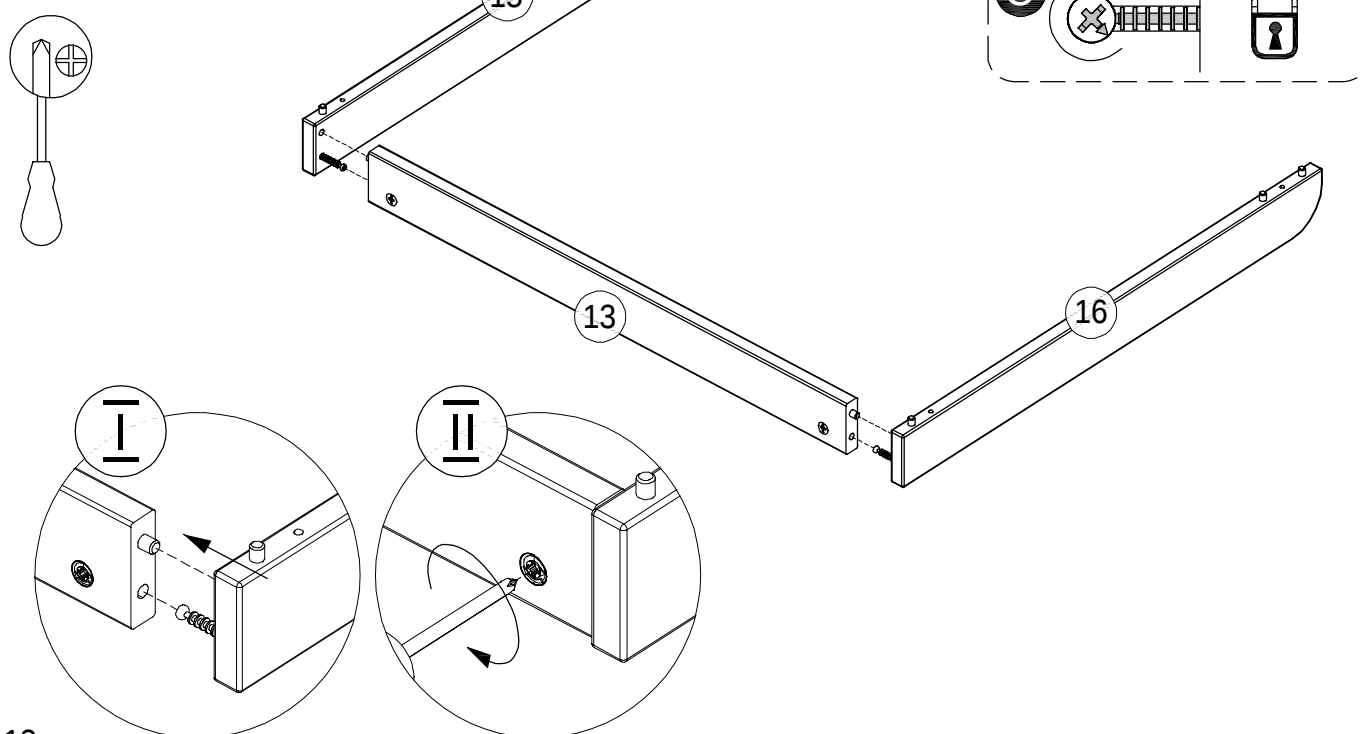






12.

Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

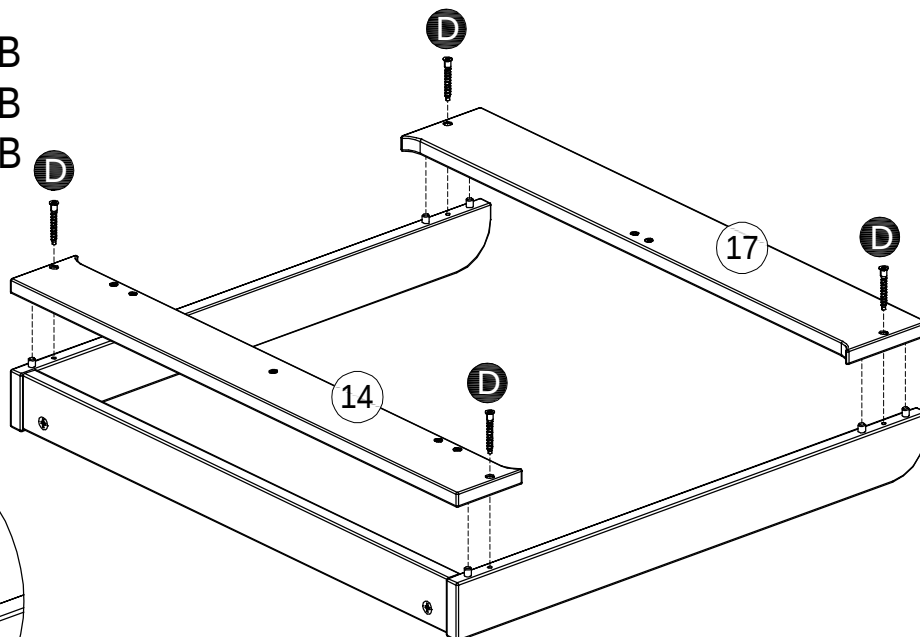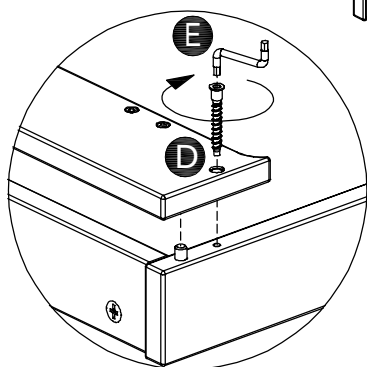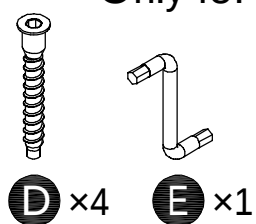


13.

Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

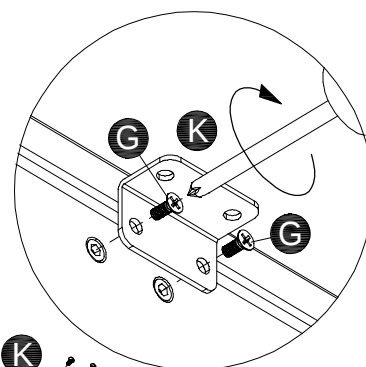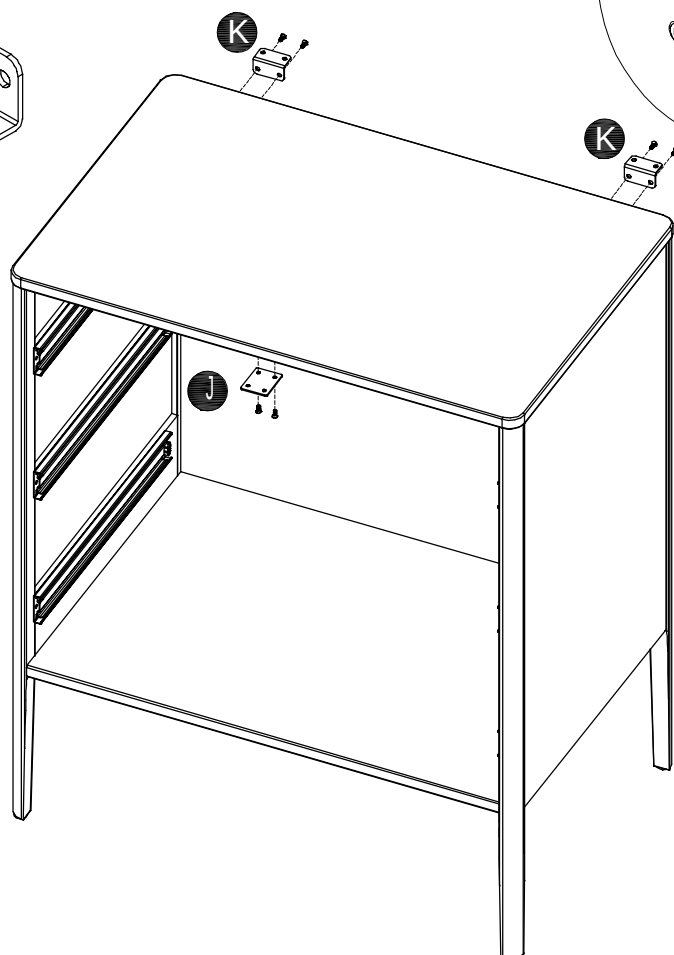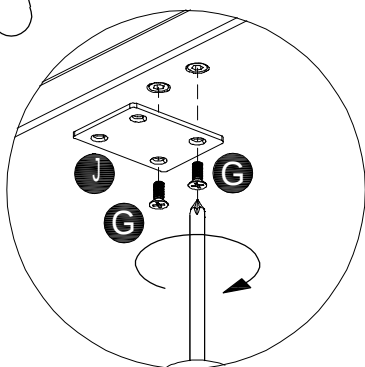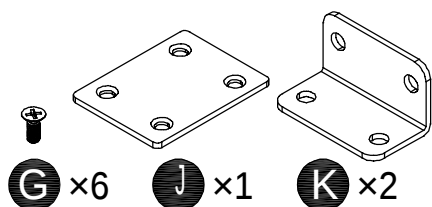

14.





Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

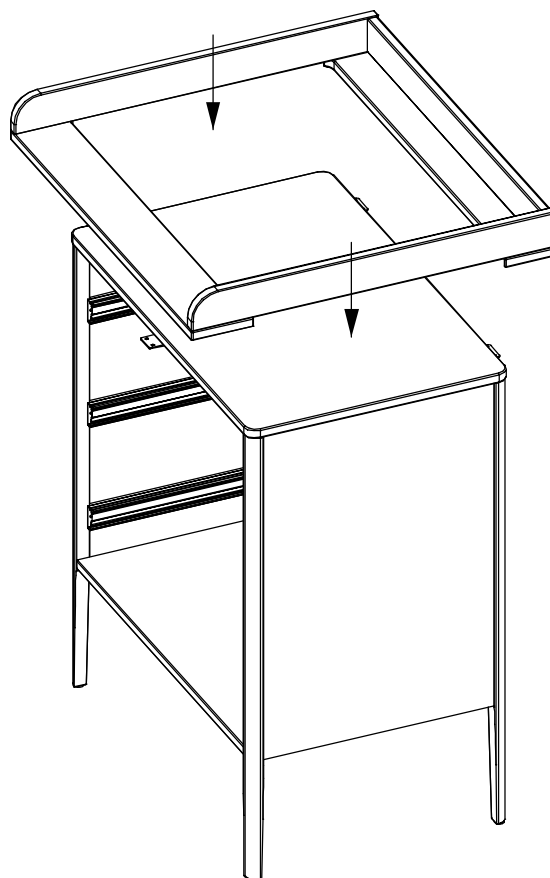

15.


Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

 **G** × 6

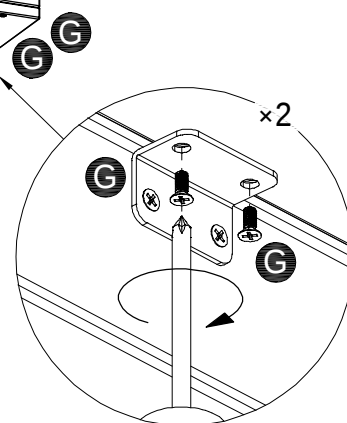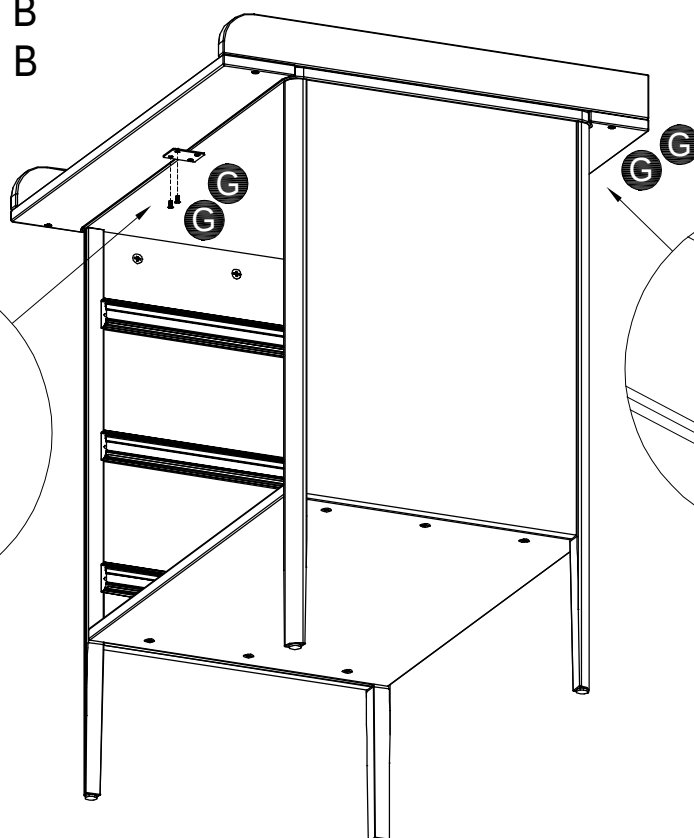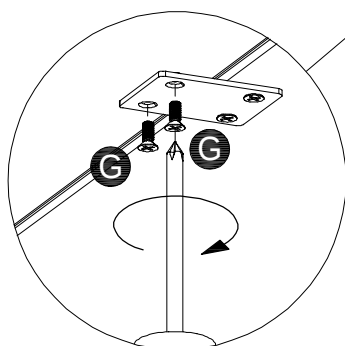

16.

Kun til version A
Endast för version A
Only for version A

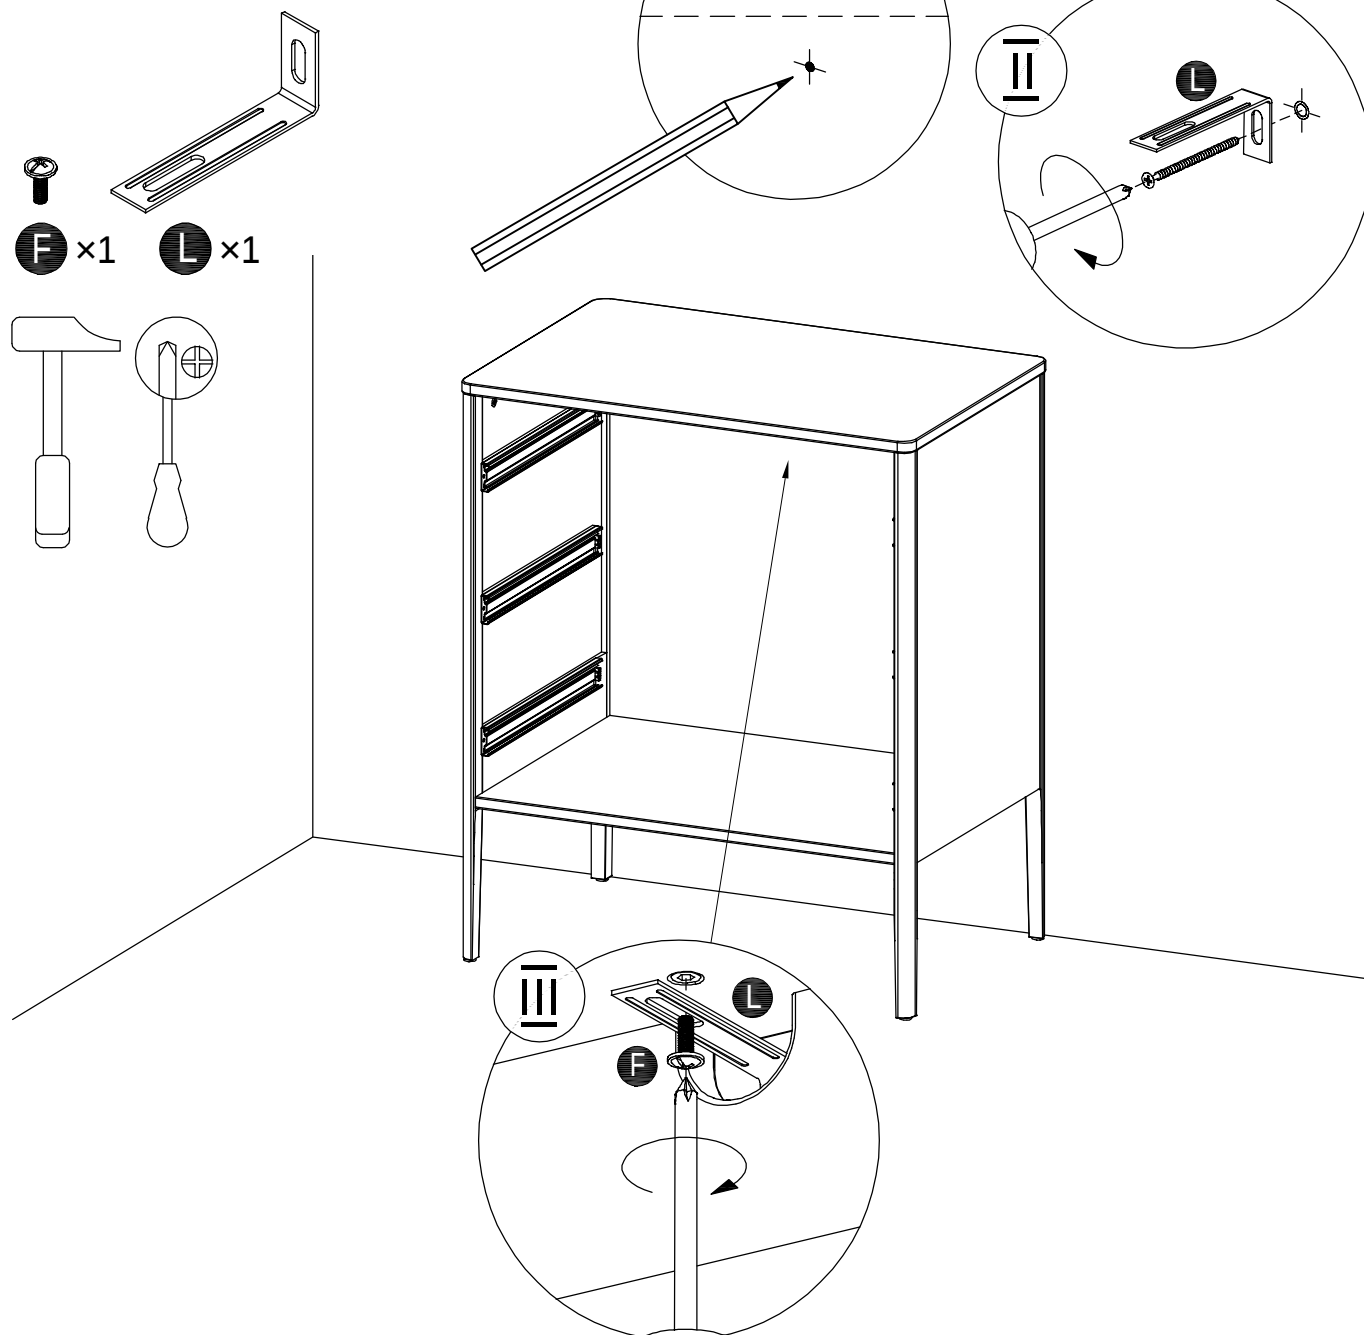


DK Puslekommoden bør altid være fastmonteret til en væg. Monteringen skal ske på en væg, der er egnet til at bære vægten af puslekommode og barn. Anvend passende skruer og beslag til væggen - medfølger ikke.

SWE Skötbordet ska alltid förankras i en vägg. Monteringen måste göras på en vägg som är lämplig för att bära skötbordets och barnets vikt. Använd lämpliga skruvar och fästen för väggen – ingår ej.

ENG The changing table should always be mounted to a wall. The mounting must be done on a wall that is suitable to support the weight of the changing table and the child. Use appropriate screws and brackets for the wall - not included.

17.

Kun til version B
Endast för version B
Only for version B

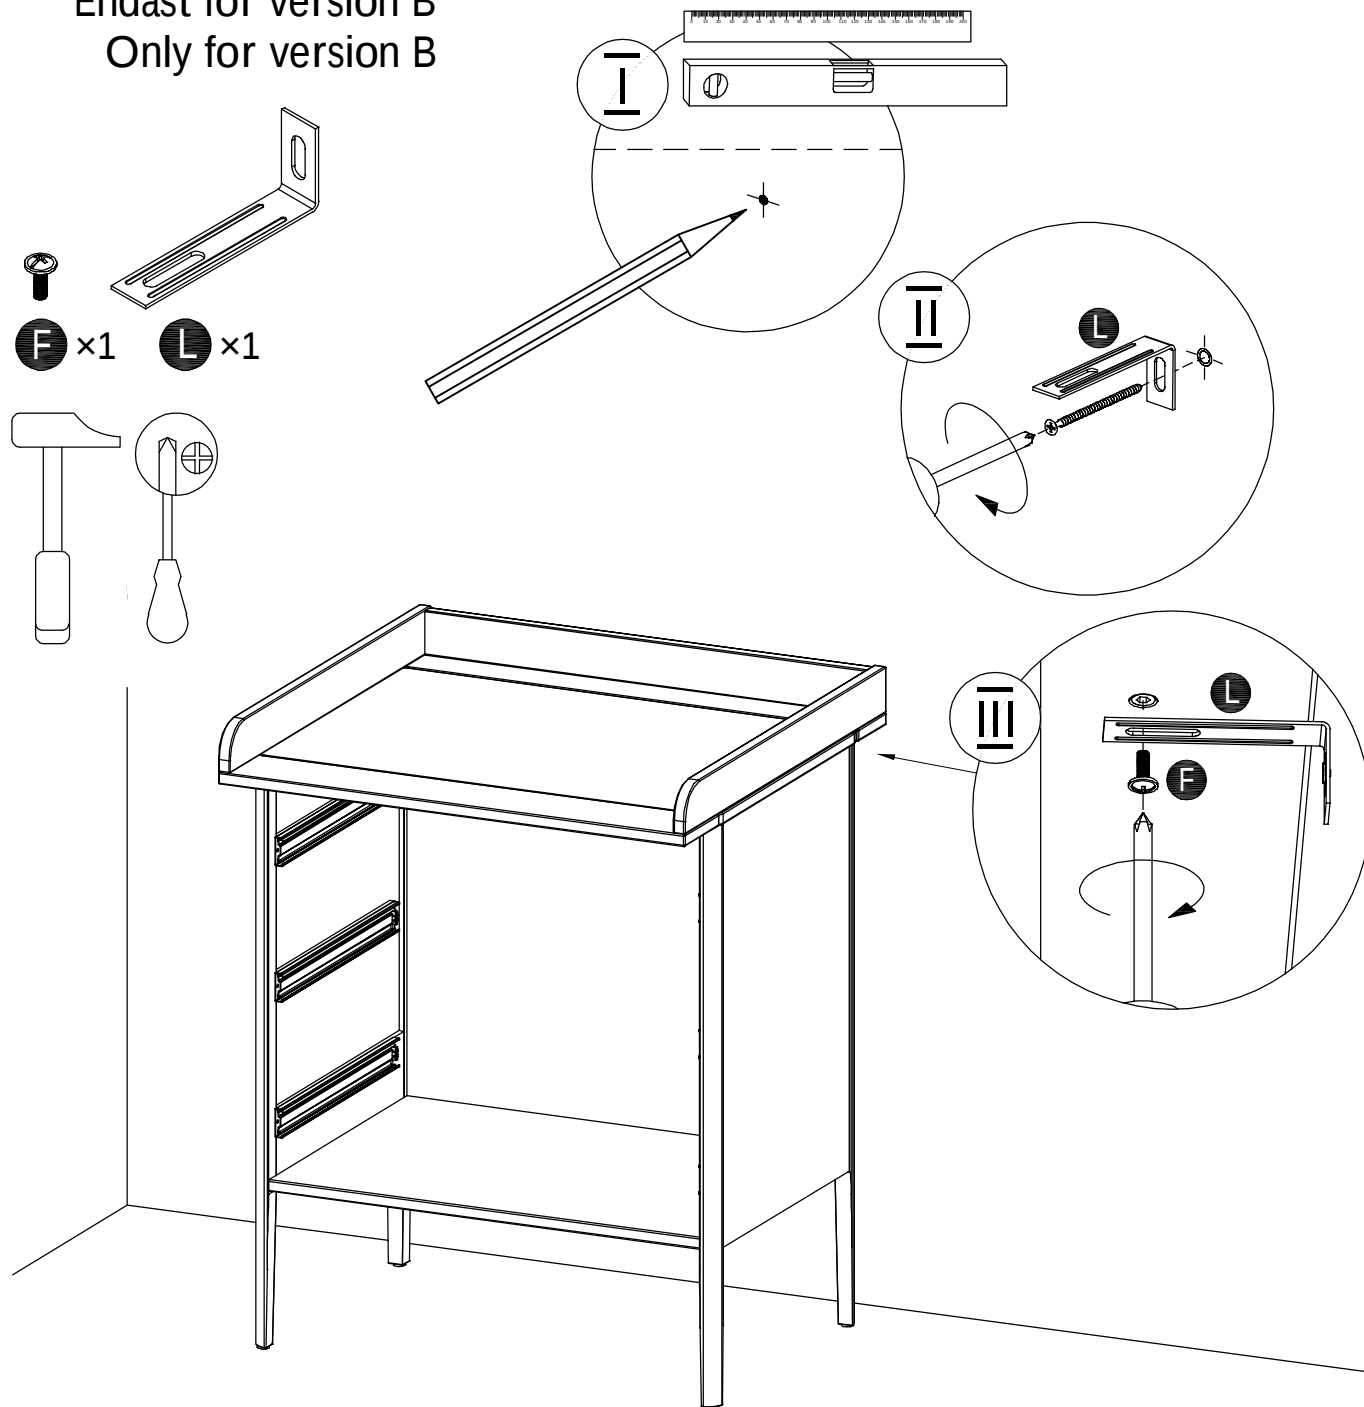


DK Puslekommoden bør altid være fastmonteret til en væg. Monteringen skal ske på en væg, der er egnet til at bære vægten af puslekommode og barn. Anvend passende skruer og beslag til væggen - medfølger ikke.

SWE Skötbordet ska alltid förankras i en vägg. Monteringen måste göras på en vägg som är lämplig för att bära skötbordets och barnets vikt. Använd lämpliga skruvar och fästen för väggen – ingår ej.

ENG The changing table should always be mounted to a wall. The mounting must be done on a wall that is suitable to support the weight of the changing table and the child. Use appropriate screws and brackets for the wall - not included.


18.

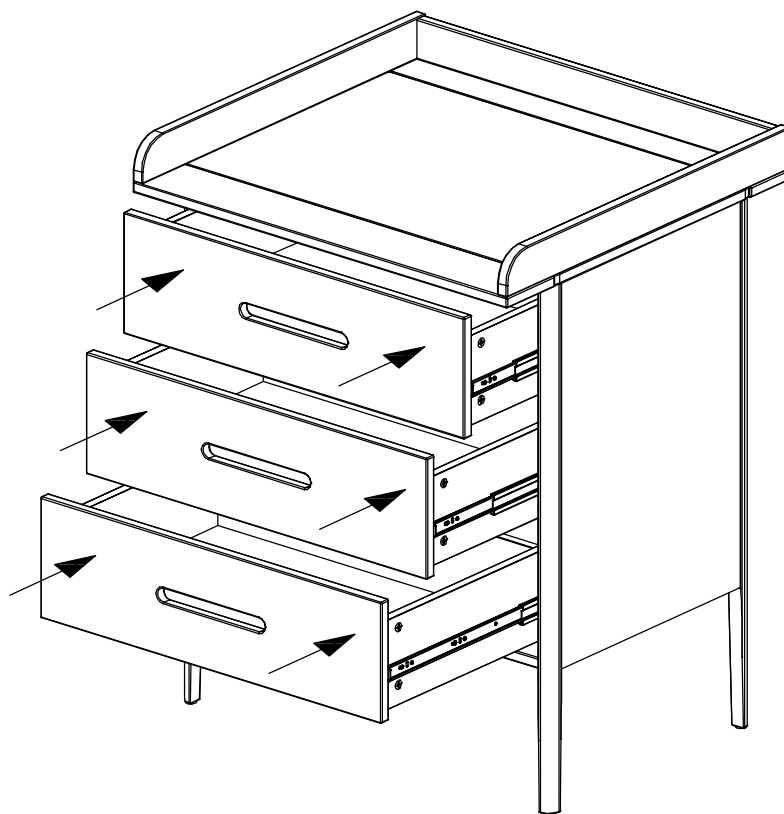

DK Puslekommoden må ikke adskilles for transport og opbevaring. Kun pusletoppen må fjernes, når kommoden ikke længere anvendes som puslebord. Pusletoppen opbevares fuldt samlet for evt. senere brug.

SWE Skötbordet får inte demonteras för transport och förvaring. Endast skötbordsskivan får tas bort när bordet inte längre används som skötbord. Skötbordsskivan förvaras färdigmonterad för eventuell senare användning.

ENG The changing table must not be disassembled for transport and storage. Only the changing table top may be removed when the table is no longer used as a changing table. The changing table top is stored fully assembled for possible later use.

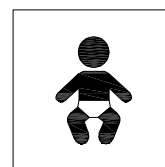

Designet og produceret for:
Designad och producerad för:
Designed and produced for:

BabySam A/S
Nyholms Allé 3, I
2610 Rødovre

Mail: kundeservice@babysam.dk
Tlf: 7011 3010