

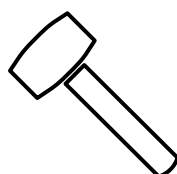
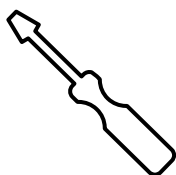
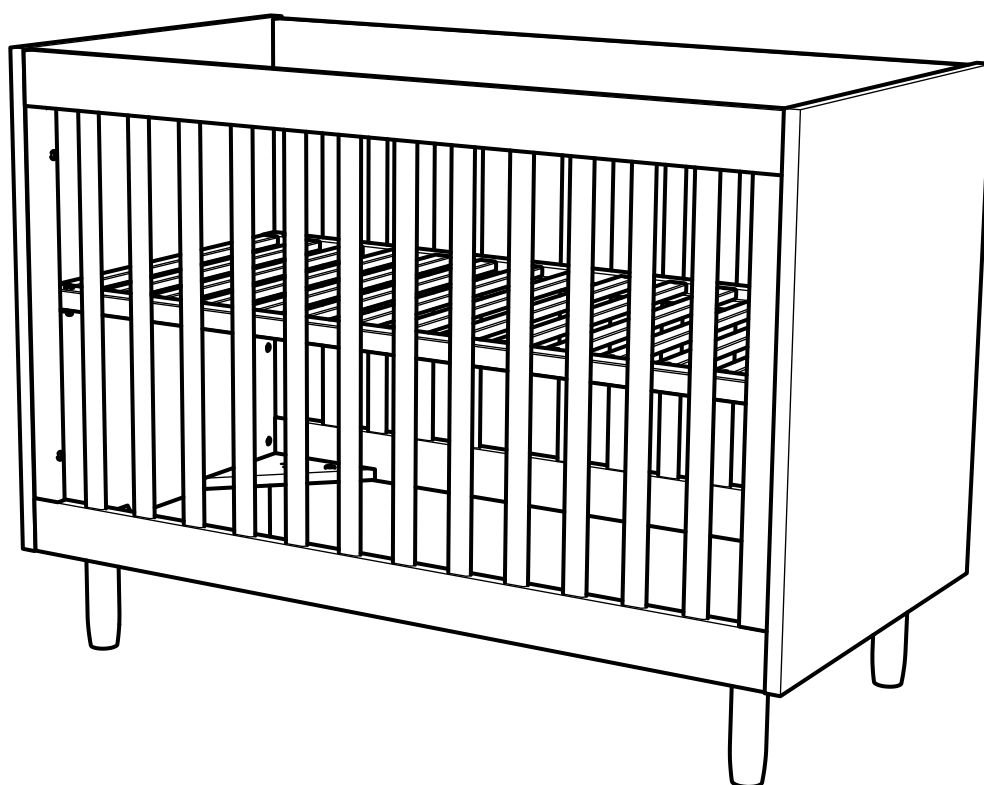
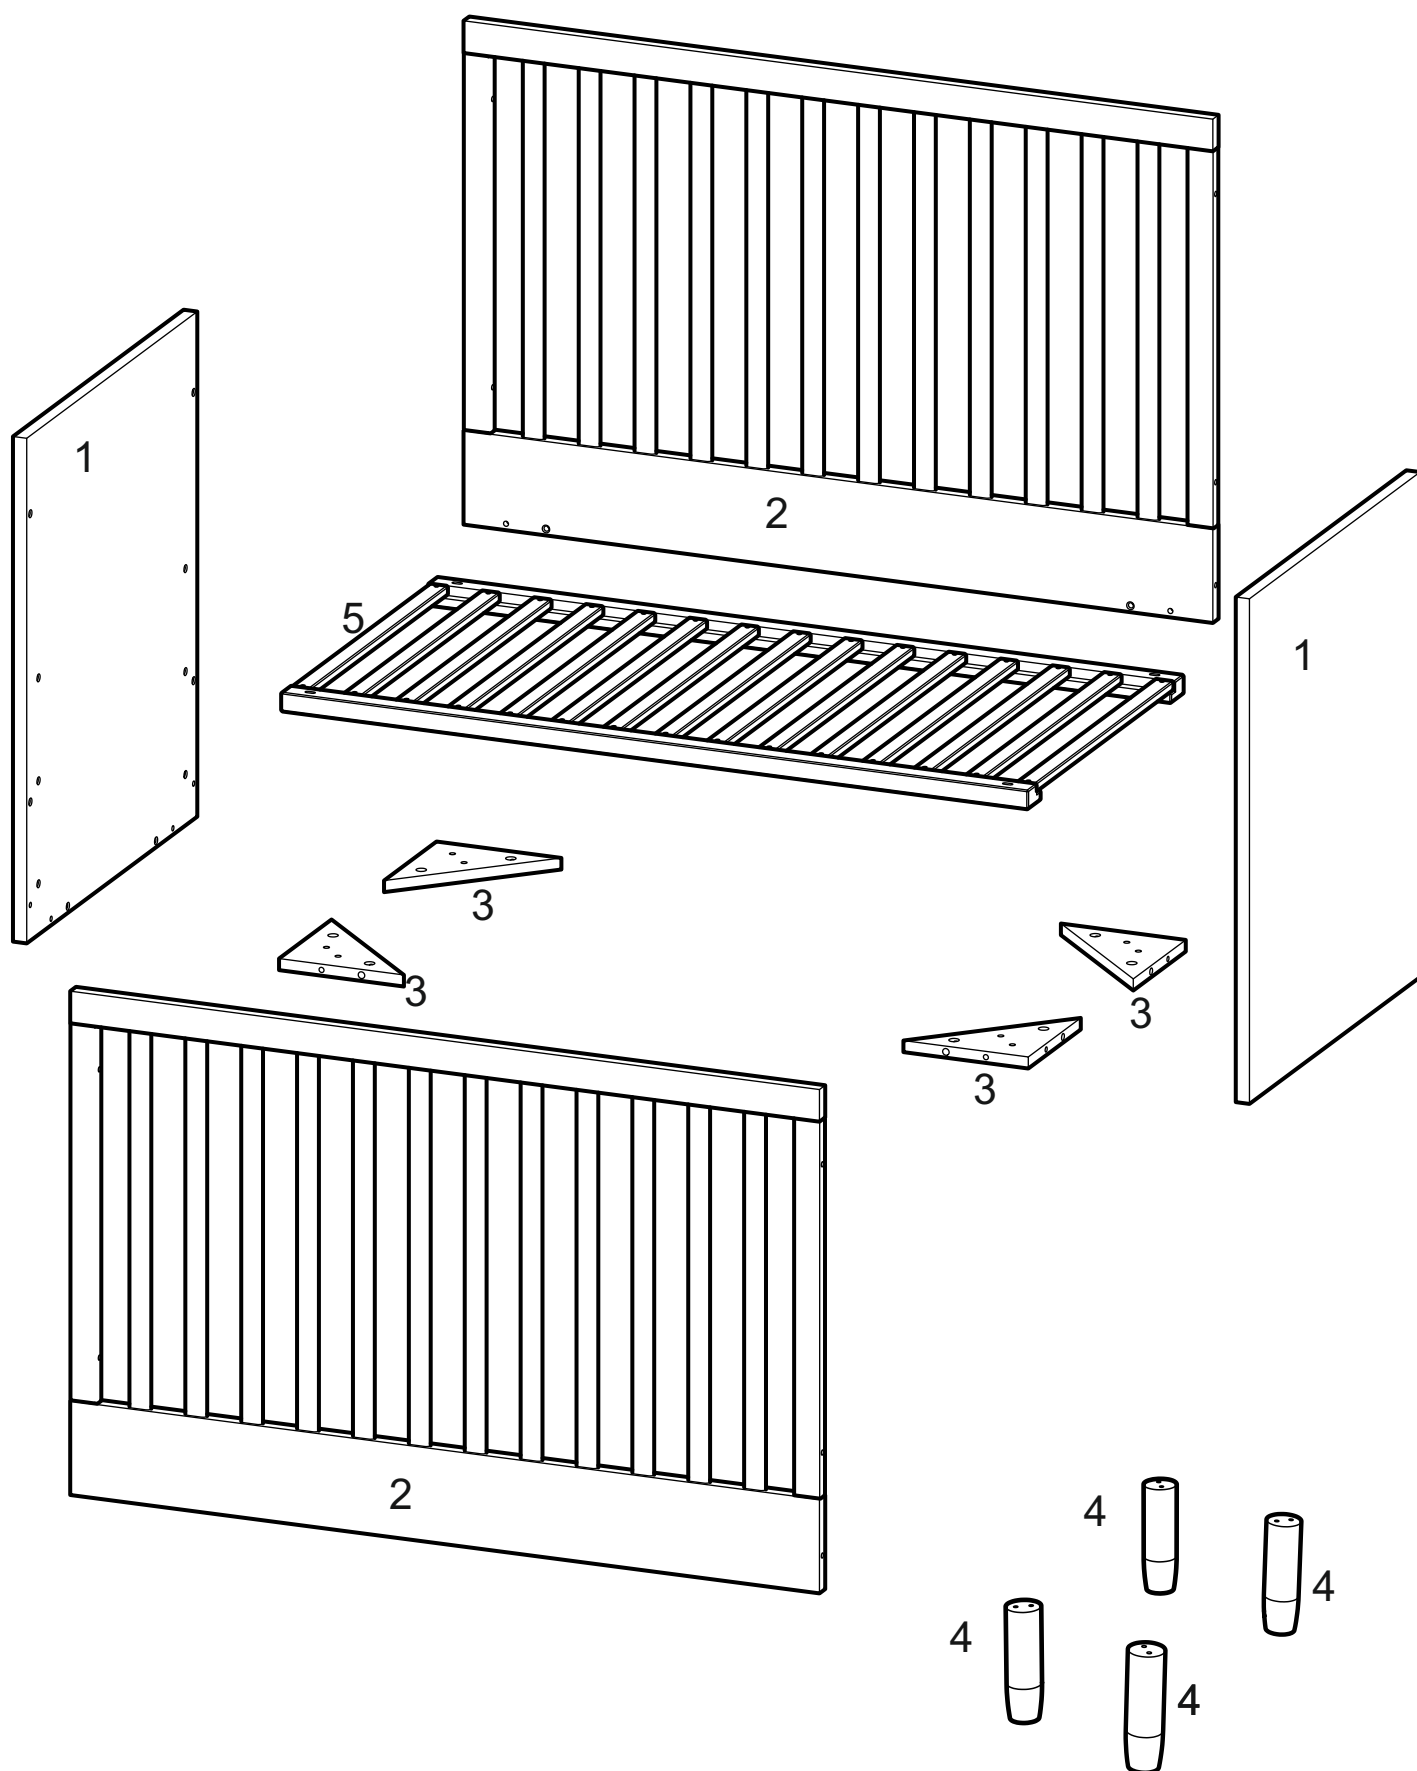
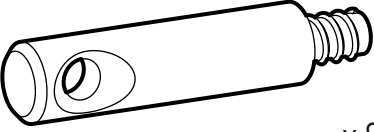
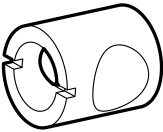
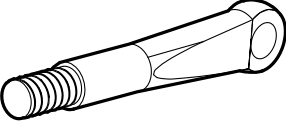


KARL






Tremmeseng, 60x 120 cm

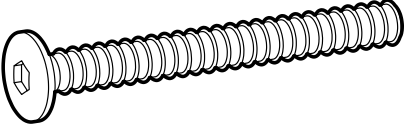



1111440  x 1	1000806  x 1	1005857  x 12
1107571  x 8	1109474  x 8	1109473  x 8
1005549  x 4	1005962  x 8	1005377  x 4
1005687  x 8		


1

1005857		x 4	1107571		x 4
---------	---	-----	---------	--	-----

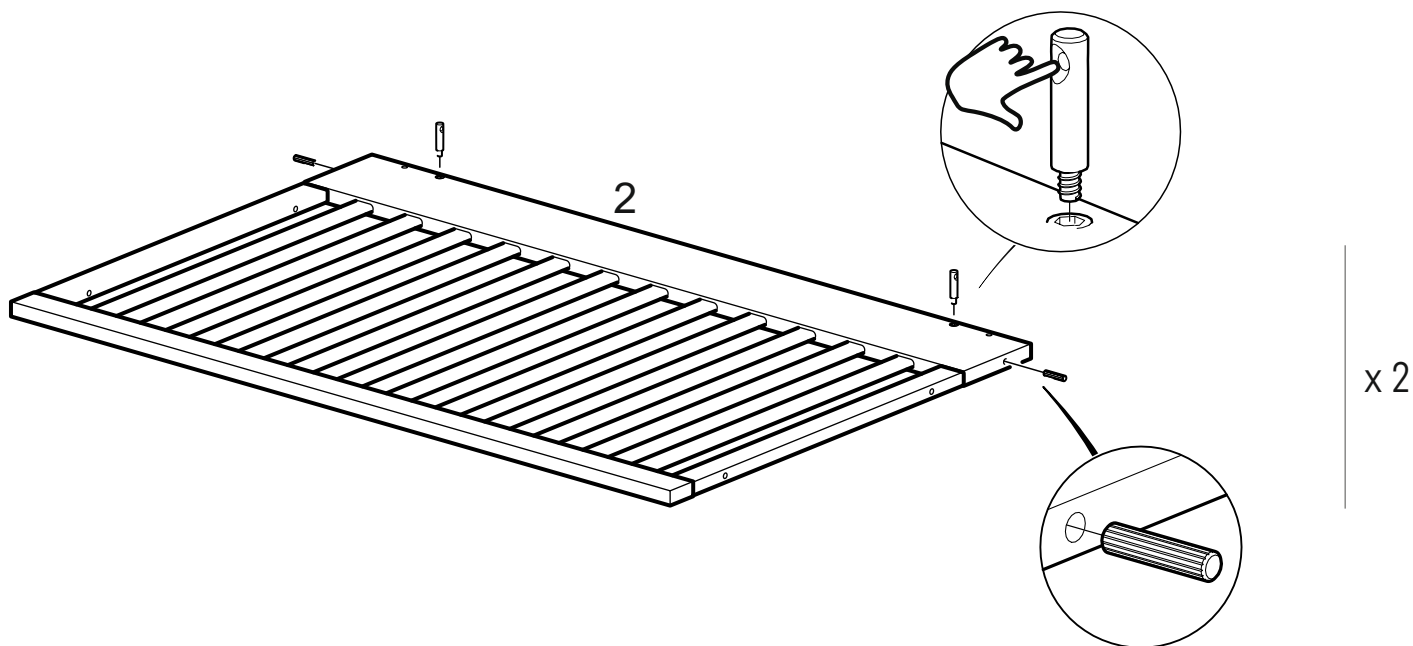


2


1005857		x 8	1109473		x 8
---------	---	-----	---------	--	-----

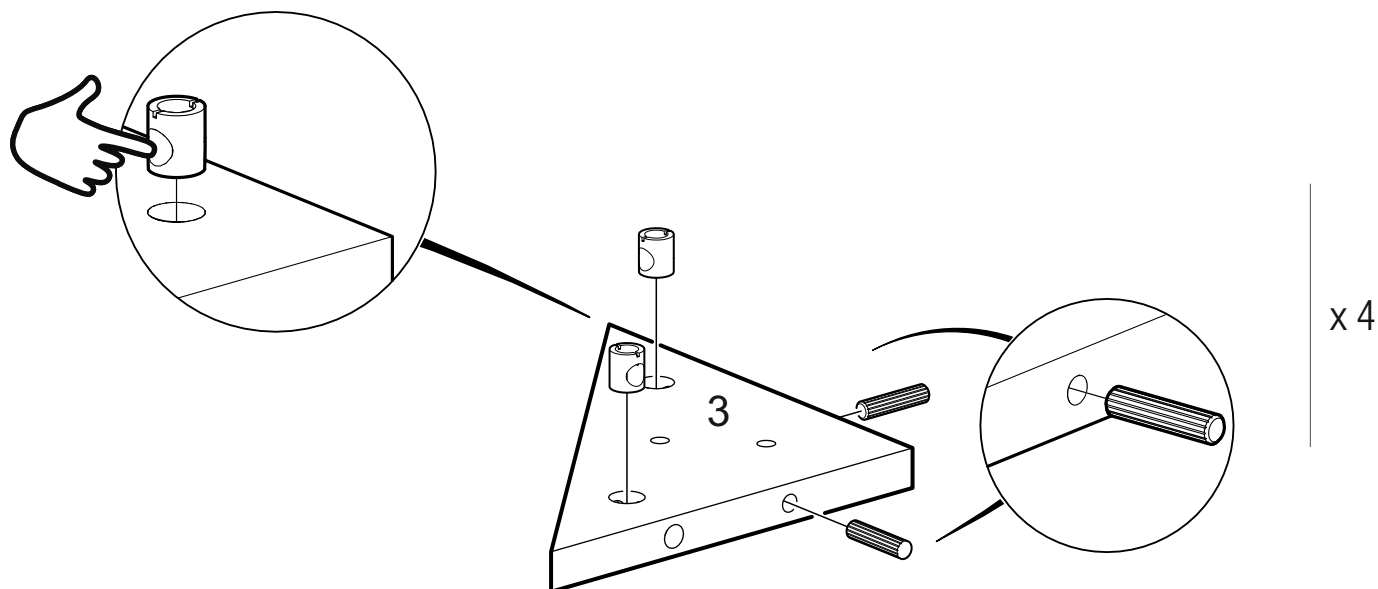


4

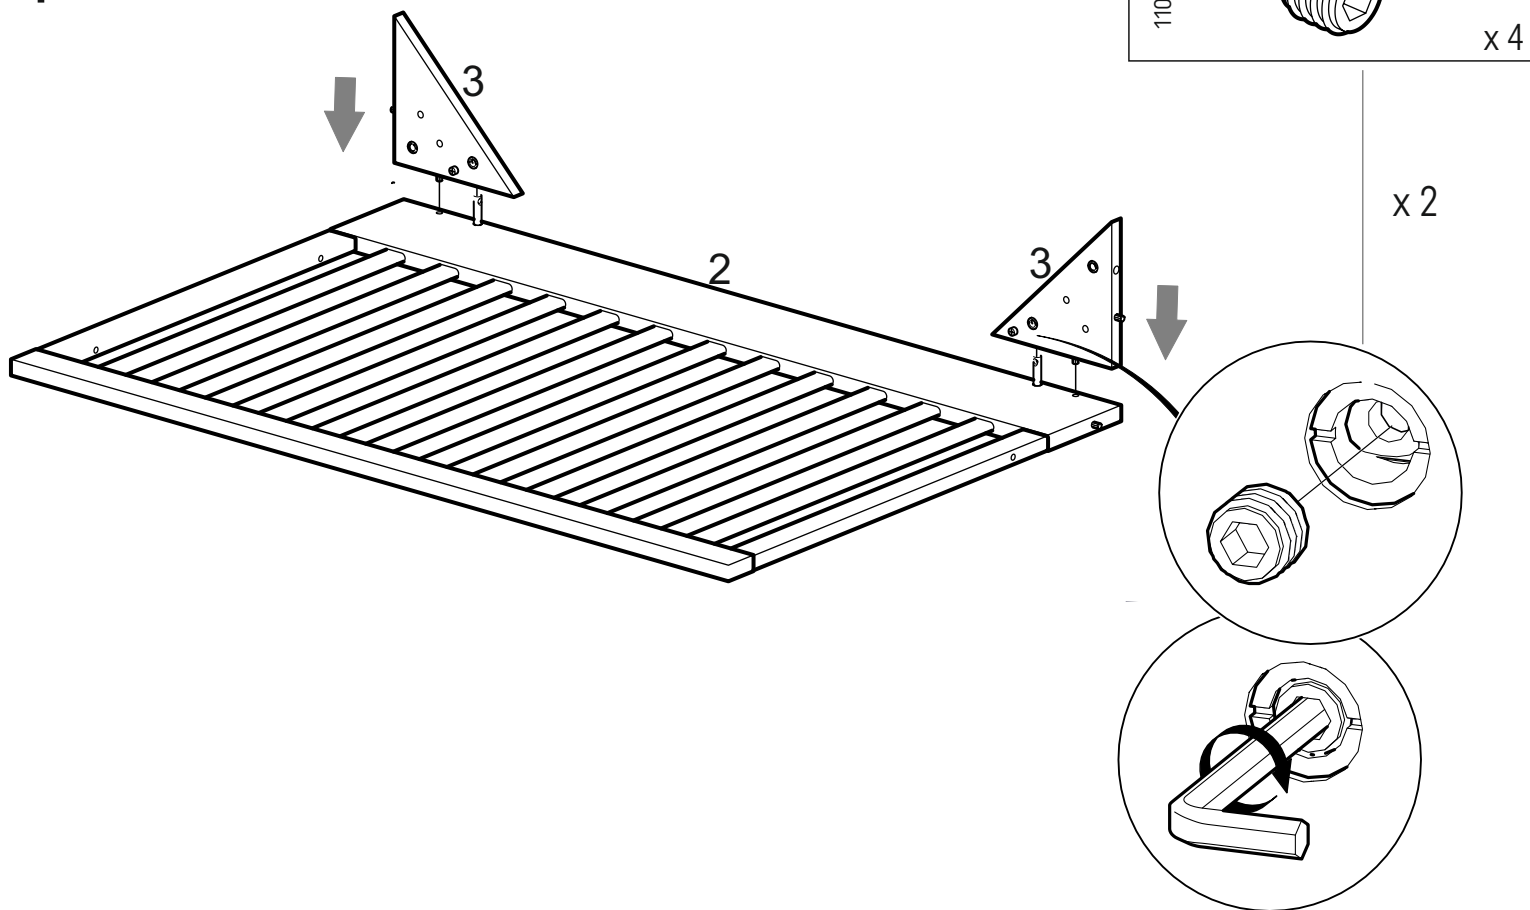


5

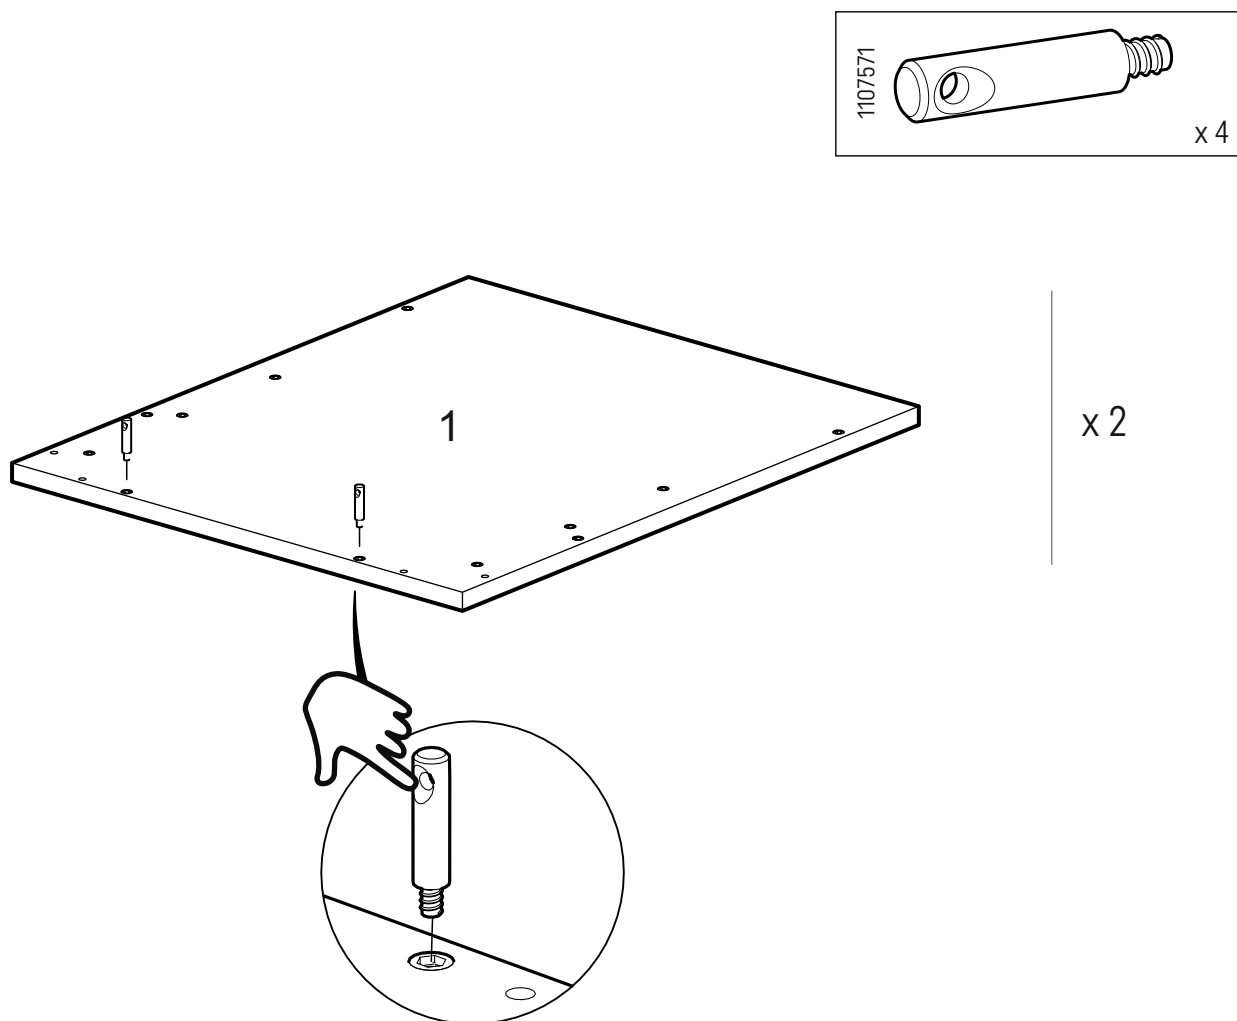

6

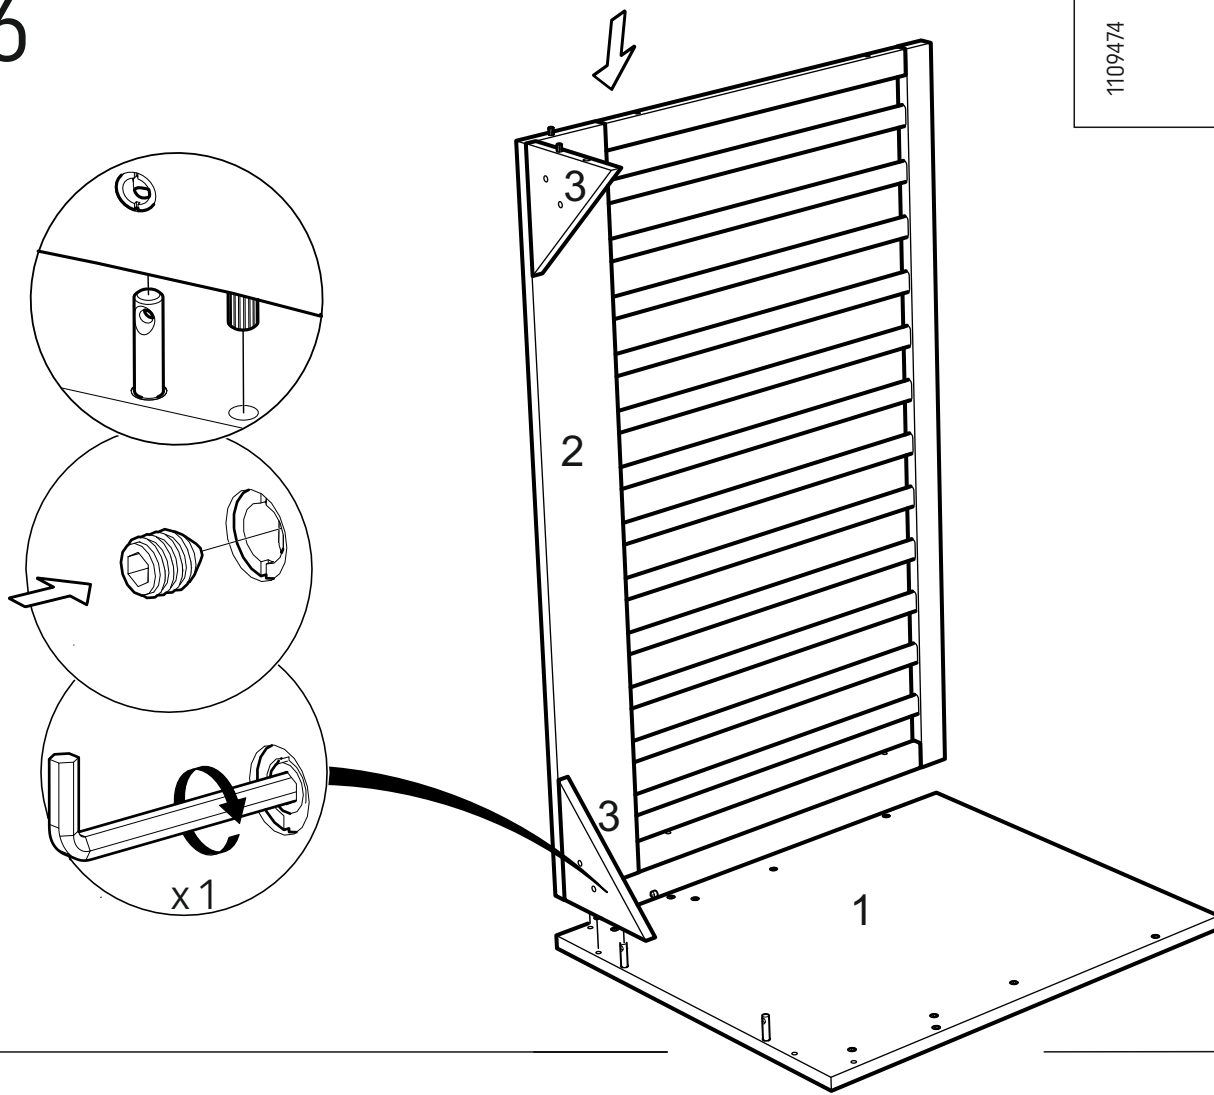


1109474




x1

7

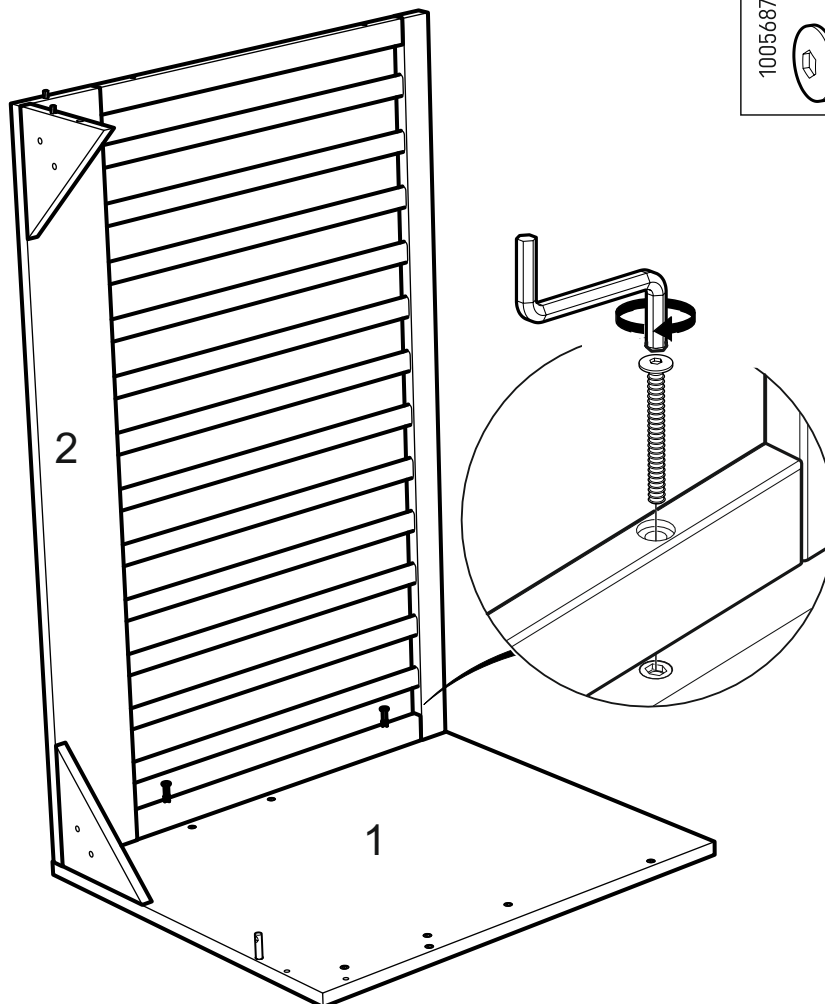


1005687




x2


8

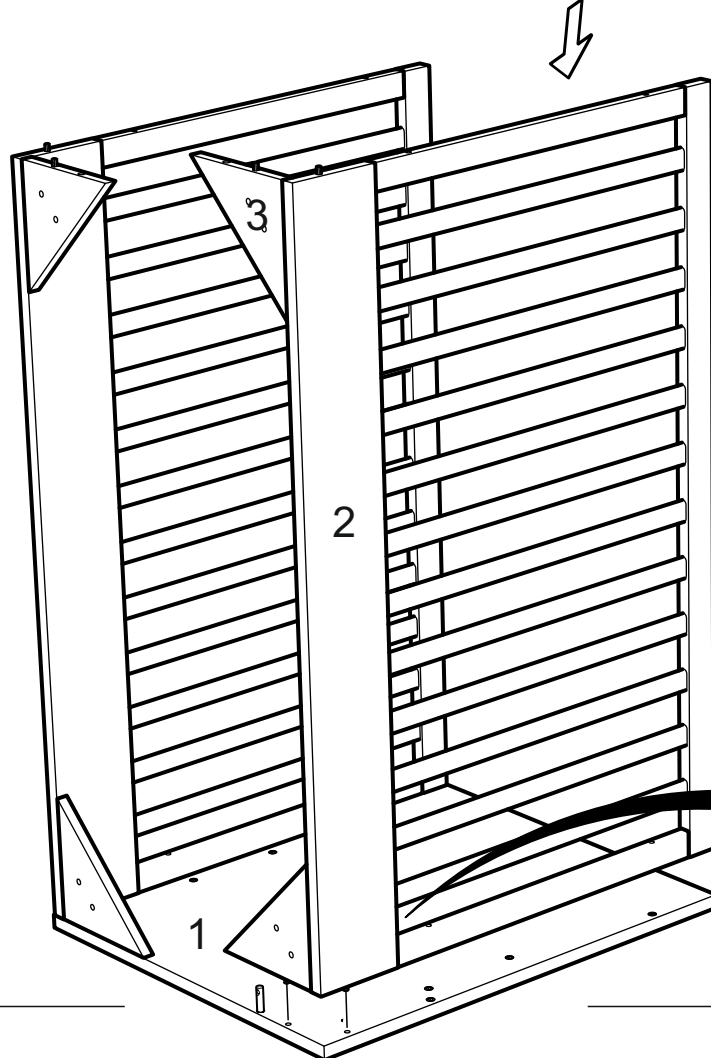


1109474




x1

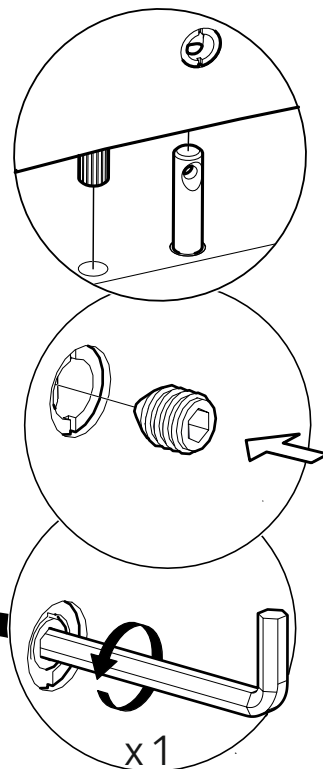


9

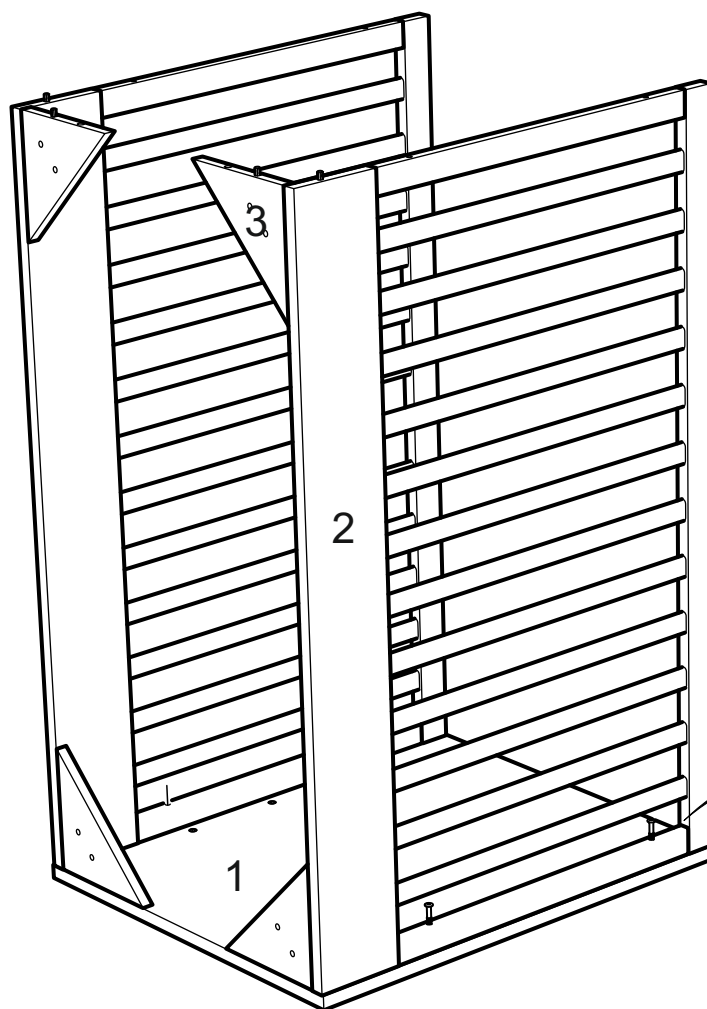




1005687







x2

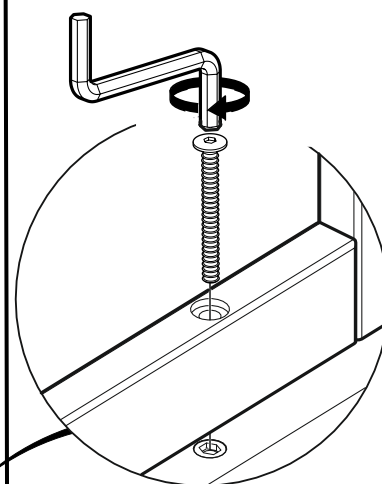


10

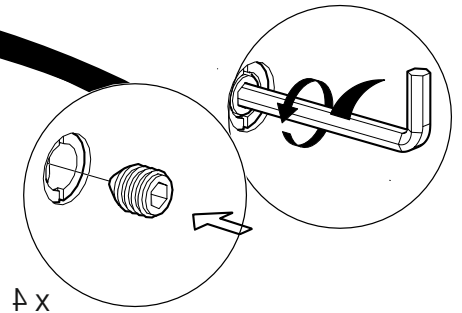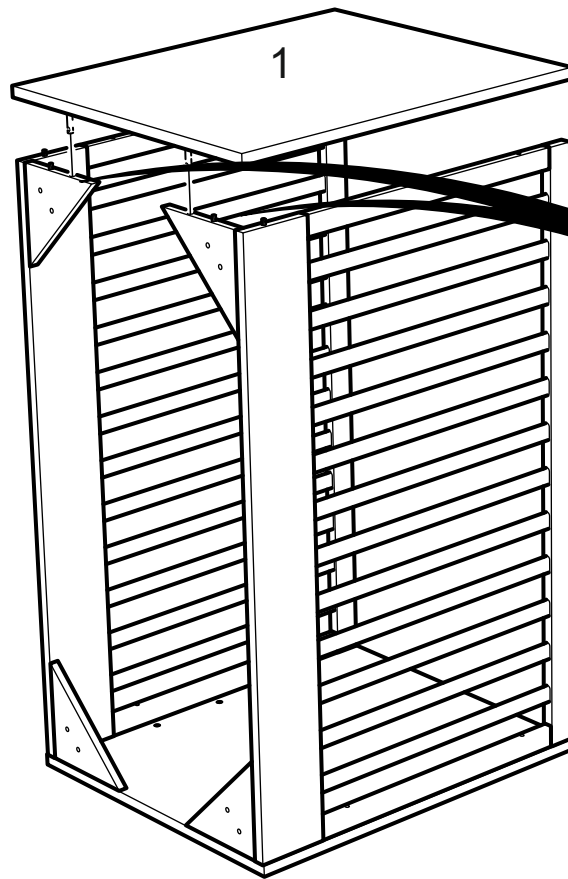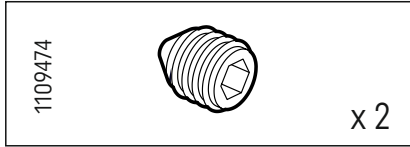


11

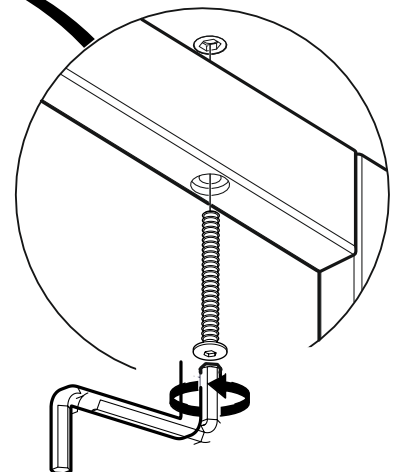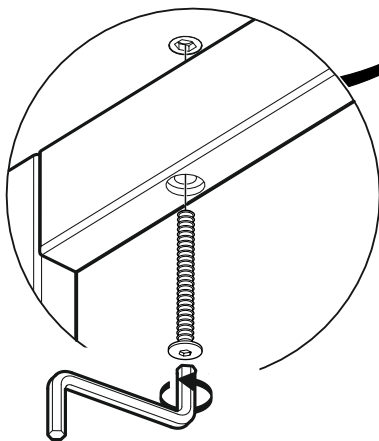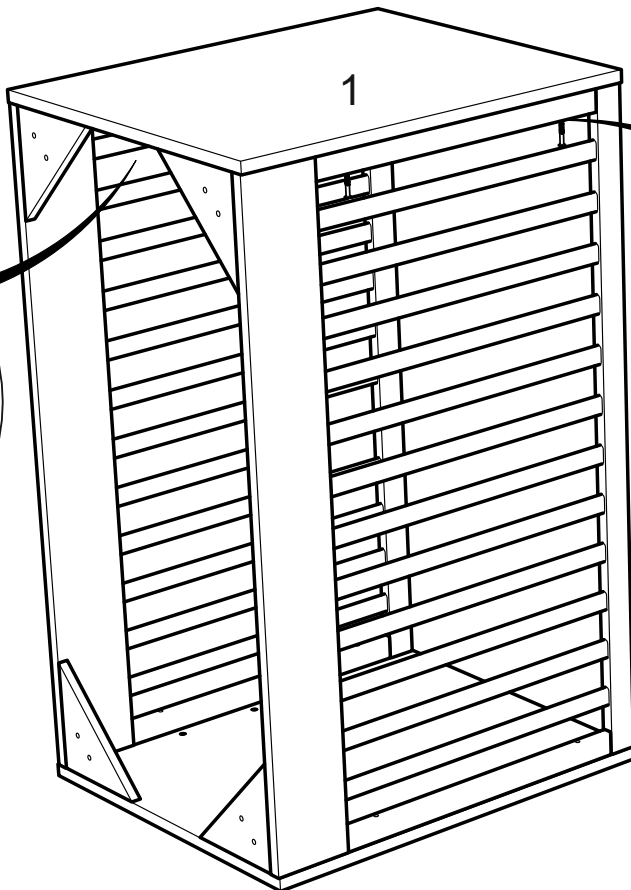
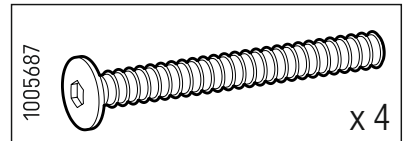


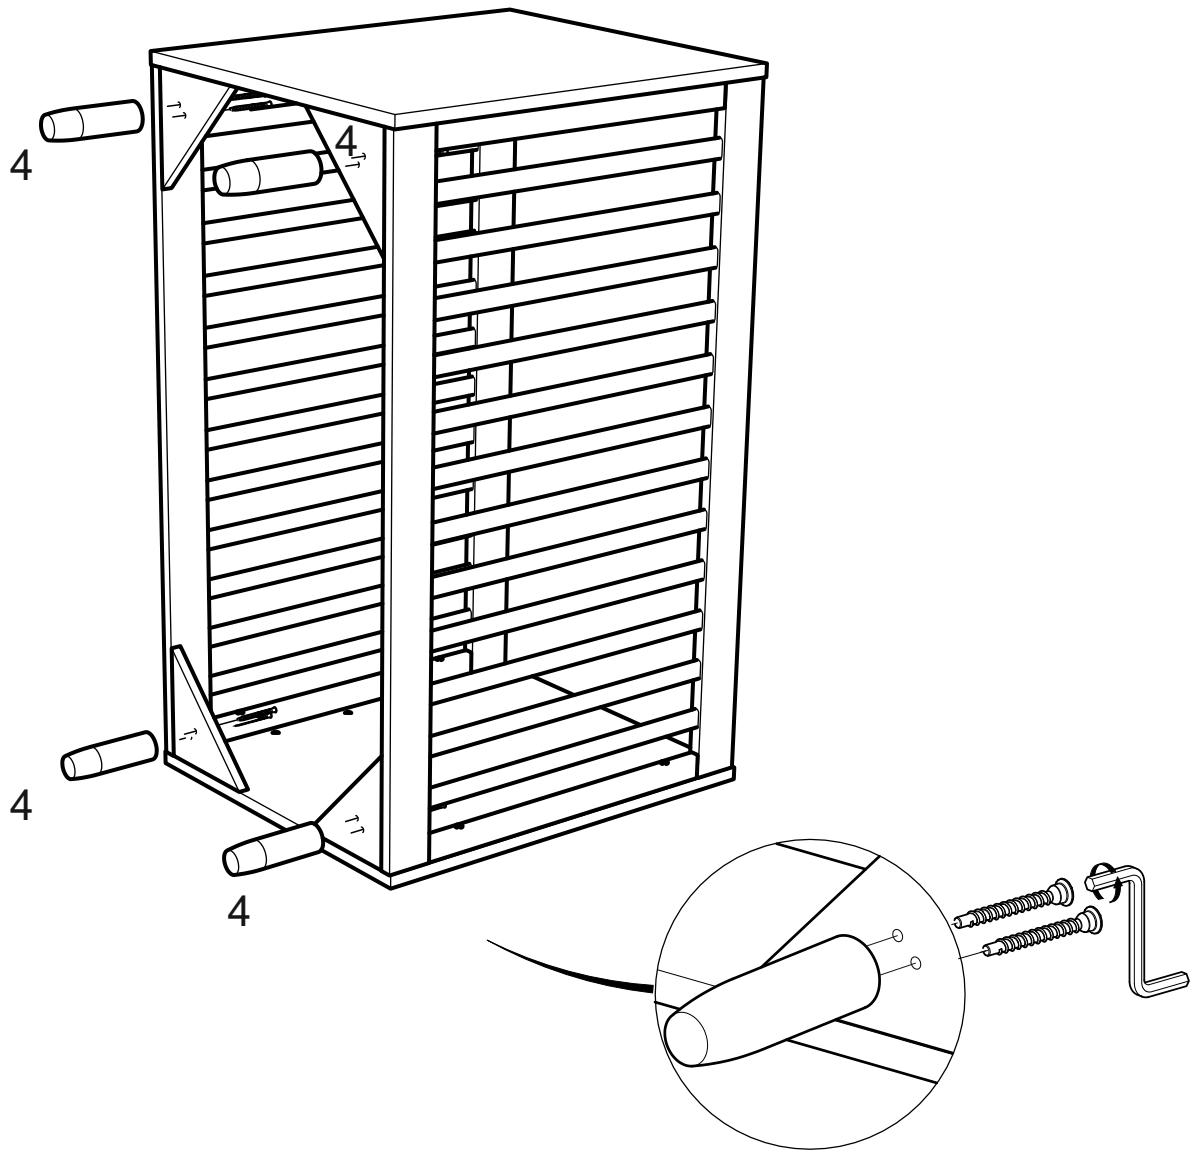



i

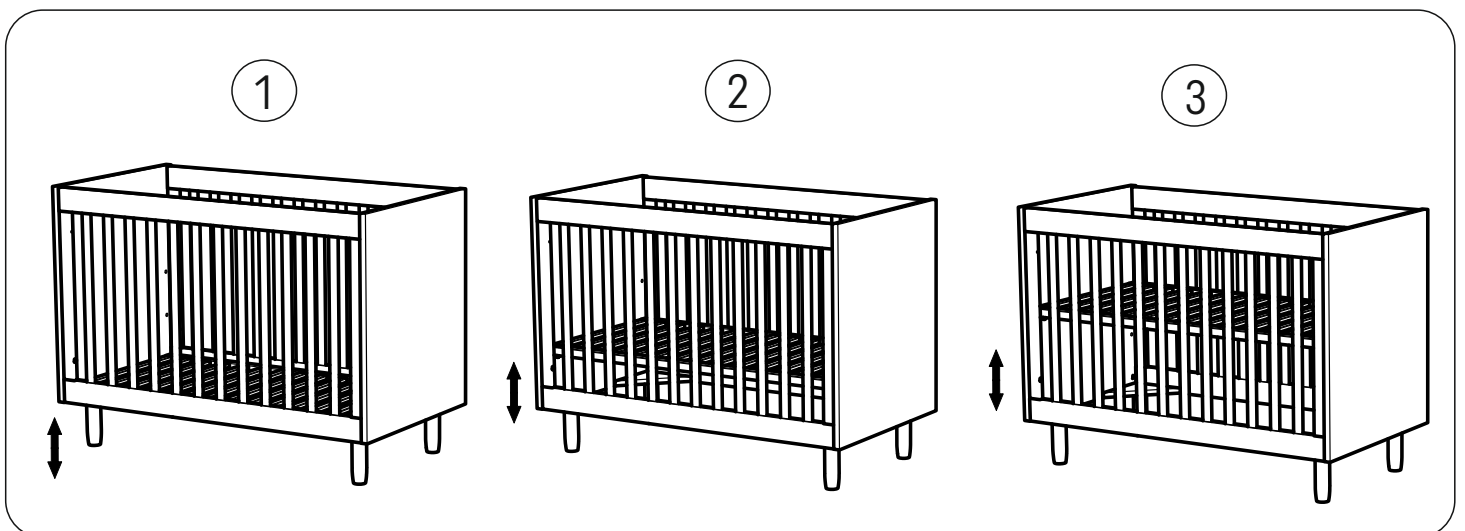

13

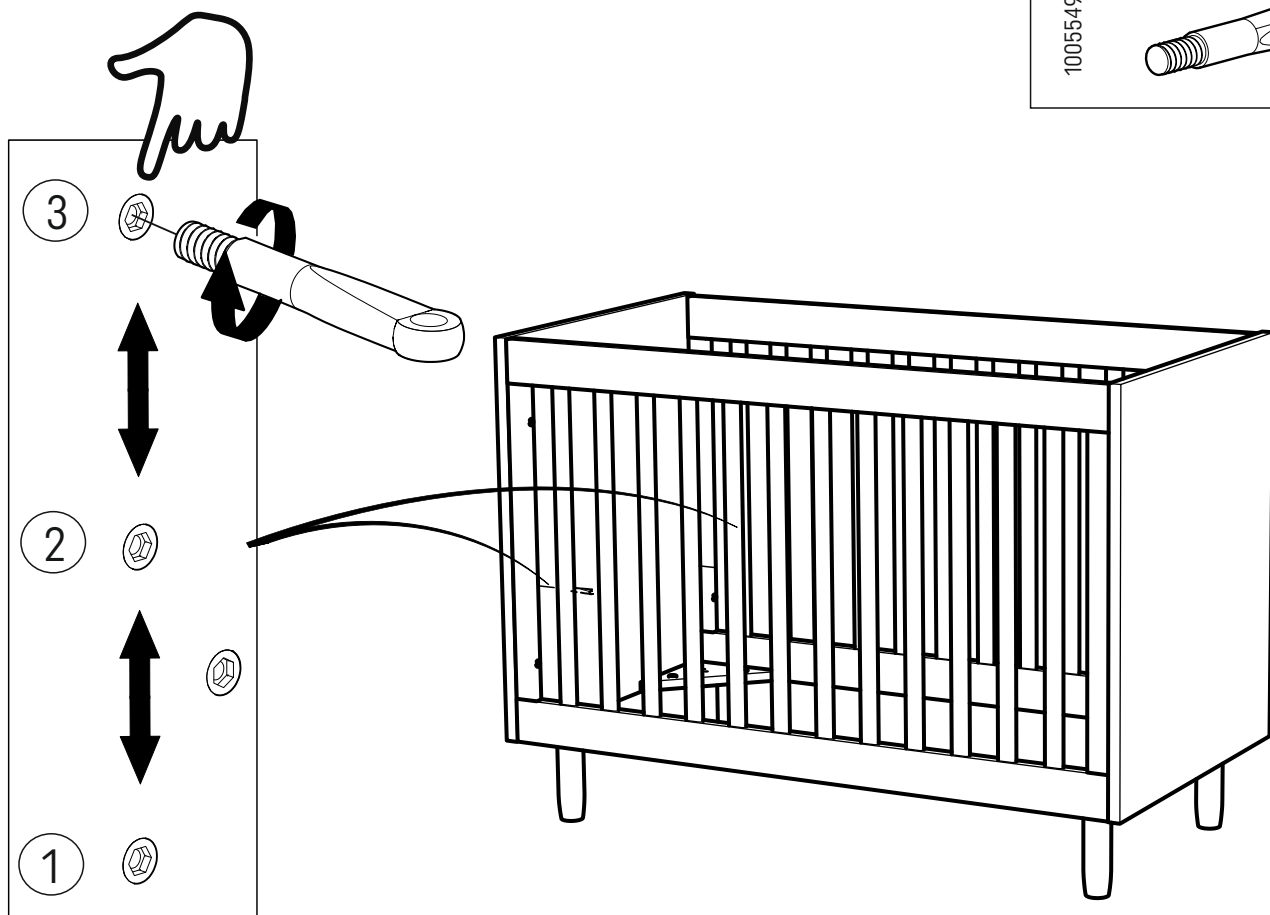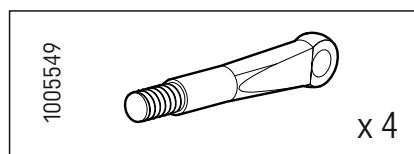

14

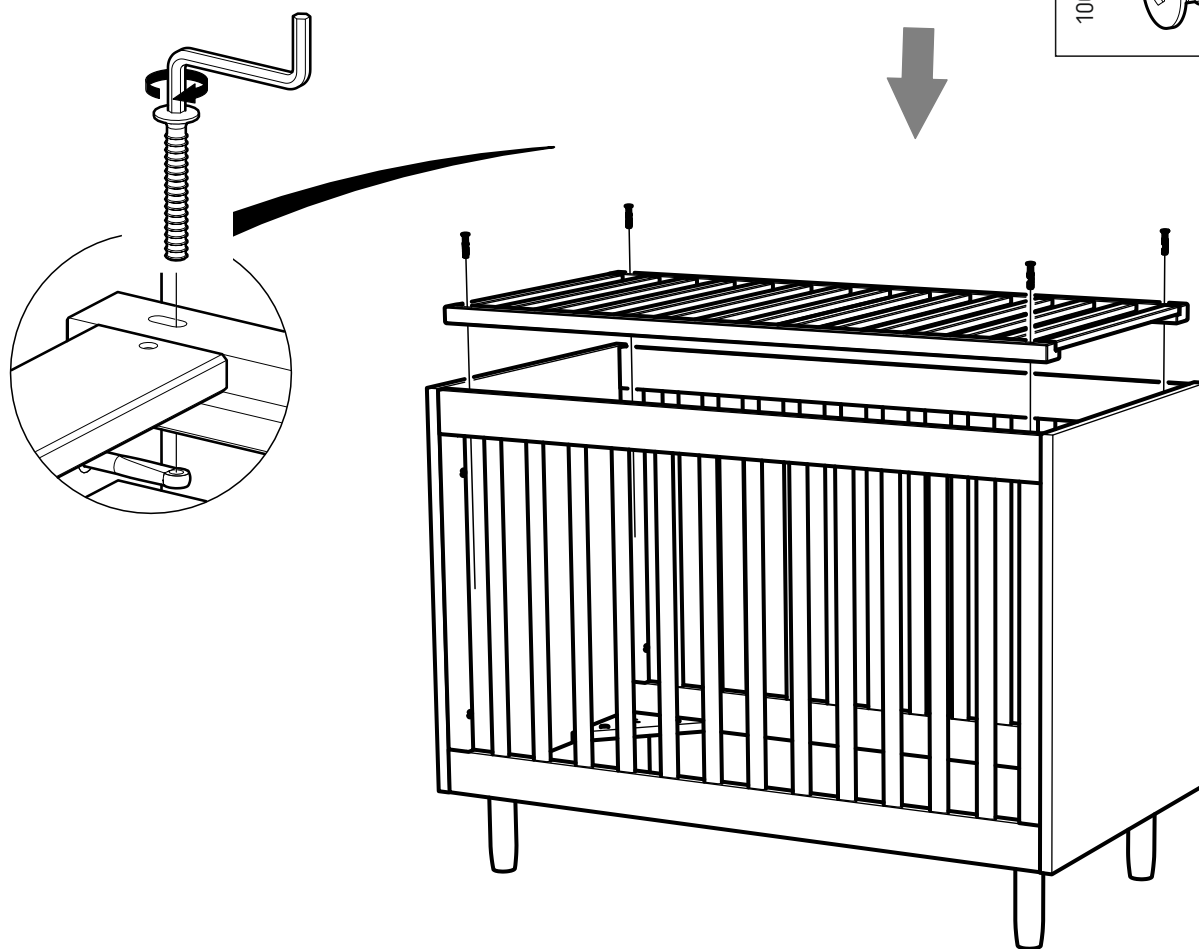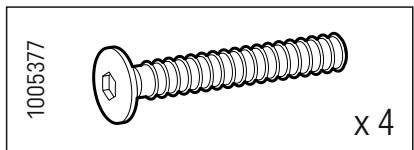

Tremmeseng, 60 x 120 cm

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL SENERE OPSLAG

1. Tremmesengen skal samles ifølge vejledningen med brug af egnet værktøj. (Hvis der anvendes elektrisk værktøj, skal dette indstilles til det korrekte moment, så skruernes gevind ikke beskadiges.)

- Alle monteringsbeslag skal spændes godt fast, kontrolleres regelmæssigt og efterspændes, hvis det er nødvendigt

- Anbring møblet fladt på jorden. Det anbefales at bruge pads, så gulvet eller delene ikke beskadiges (emballagen kan også bruges)

ADVARSEL: Brug ikke tremmesengen, hvis dele er knækket, revet itu eller mangler. Brug kun originale reservedele, som er godkendt af producenten.

ADVARSEL: Anbring ikke tremmesengen i nærheden af varmekilder eller åben ild (f.eks. pejs, ovn osv.)

ADVARSEL: Anbring ikke tremmesengen i nærheden af andre møbler eller vinduer, da dette kan medføre personskade, hvis barnet leger eller klatrer på disse. Hvis tremmesengen anbringes i nærheden af en væg, skal der være en afstand på 30 cm mellem væggen og siden af sengen.

2. Madrassen må højst være 10 cm tyk, således at side-, hoved- og fodgærde forhindrer barnet i at falde ud af sengen. Det vandrette mærke på fodpanelet angiver, hvor højt madrassen maksimalt må placeres. Madrassens længde og bredde skal være sådan, at mellemrummet mellem madrassen og siderne og hovedgærdet ikke er større end 30 mm.

ADVARSEL: Brug ikke mere end én madras.

3. Sengebunden kan anbringes i øverste eller midterste position, når barnet ikke kan sidde op af sig selv. Den laveste position på den justerbare sengebund er den sikreste og skal altid bruges, når barnet kan sidde op af sig selv. For at forhindre at barnet kommer

til skade ved at falde ud af sengen, bør sengen ikke længere bruges, når barnet er i stand til selv at kravle ud af sengen.

4. Tremmesenge:

- Hvis sengen har et sænkbart sidegærde, skal dette være låst, så

barnet ikke udsættes for fare. Sengen er først klar til brug, når låsen er låst.

- Hvis sengen har aftageligt gærde, kan gærdet fjernes, når barnet

har lært at gå. Fjern altid begge gærder.

5. Hvis barnet befinder sig i sengen uden opsyn, skal sidegærderne

altid være lukket!

ADVARSEL: Efterlad ikke genstande i tremmesengen, og anbring

sengen ikke i nærheden af andre genstande, der kan udgøre fodfæste eller fare for kvælning, f.eks. snore, gardinsnore m.v.

6. Brug kun møblet til det tiltænkte formål. Overbelast ikke delene,

da dette kan beskadige dem permanent.

7. Møblet rengøres med en blød, fugtig klud eller med et mildt rengøringsmiddel og plejeprodukter.

8. Brug kun møblet i tørre rum, beskyttet mod beskadigelse på grund af vejrforholdene.

9. Bortskaf emballagen via de lokale renovationsfaciliteter.