




EVOKE

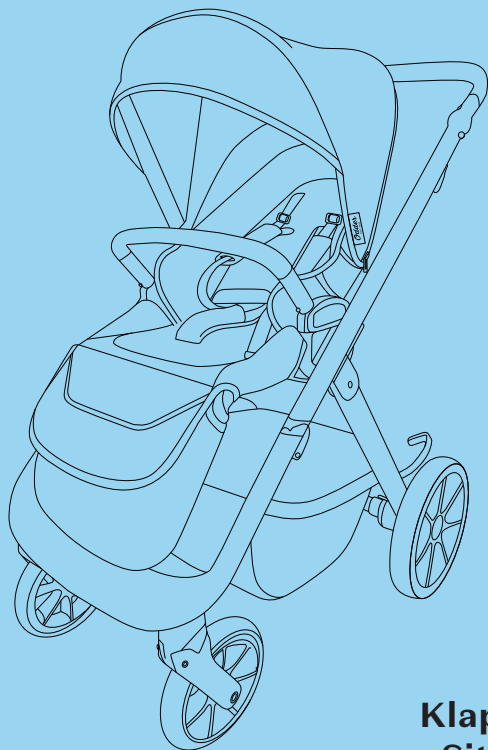

Klapvogn - Brugervejledning
Sittvagn - Användarmanual
Stroller - Instruction manual

#ODDERVOGNEN

(DK) 2-3 , 8-19

(S) 4-5 , 8-19

(UK) 6-7 , 8-19



ODDERVOGNEN

Tillykke med jeres nye Odder kombivogn. Du har med købet af en Oddervogn fået en kombivogn, som kan holde i mange år, hvis du behandler den med omhu. Oddervognen udvikles og produceres med sikkerhed og kvalitet i højsædet. Barnets sikkerhed og vognens holdbarhed kan afhænge af, om instruktionerne følges. Læs derfor brugervejledningen omhyggeligt inden vognen tages i brug og gem den til fremtidig reference.

Alle vores vogne produceres i henhold til den gældende DS/EN1888-1 : 2018 standard for at overholde alle regler og sikre os, at vi lever op til myndighedernes krav til barnevogne.

Sikkerhedsinformation

Vigtigt – læs omhyggeligt og gem til senere brug. Dit barns sikkerhed kan blive påvirket, hvis du ikke følger disse instruktioner.

ADVARSEL

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn
- Husk altid at bremse vognen, ikke mindst hvis barnet sidder i den.
- Sørg for at alle låseanordninger er låst før brug
- Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade
- Lad ikke barnet lege med dette produkt
- Brug altid fastspændingssystemet
- Tjek, at barnevognskassens (ikke inkl.) eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme (ikke inkl.) er korrekt aktiveret, før brug
- Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb
- Vognen er egnet til et barn fra 0-48 måneder eller maksimalt vægt på 22 kg
- Er delene pakket i plast, hold plasten væk fra barnet for at undgå kvælning.
- Vognen må kun benyttes til det antal børn, den er designet til.
- Enhver belastning, der placeres på vognen (f.eks. på håndtaget, ryglænet eller på siderne af vognen), vil påvirke stabiliteten.
- Varekurvens maksimale belastning er 10 kg.
- Klapvognsstellet er kompatibel med Odder Evoke Lift, Odder Evoke Adaptors
- På vores hjemmeside finder I ligeledes information om vores produkter, vedligehold og meget mere.

GARANTI

På overdele og stel produceret under Oddervognens varemærke yder Odder Barnevognsfabrik A/S 5 års garanti mod stelbrud og 2 års garanti på resten. Læs mere på www.oddervognen.dk

UDPAKNING

For Odder Barnevognsfabrik A/S er det vigtigt, at du får den korrekte vare, og at den lever op til dine forventninger fra starten. Derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, at vognen er intakt, og at der ikke er mangler, før du tager den i brug. Eventuelle mangler skal påpeges straks. Eventuelle mangler såsom ridser i lak, huller i stof m.m. erstattes ikke efter ibrugtagning af vognen.

GENERELLE VEJLEDNINGER

- Parkeringsbremsen skal være aktiv når barnet sættes i og tages op ad klapvognen.
- Sædedelen må ikke bæres, når barnet er placeret i den.
- Vognen er kun beregnet til transport. Brug aldrig vognen som seng til dit barn.
- Vognen er leveret med en kaleche og denne skal altid være monteret under brug.
- På trods af at klapvognsædet er godkendt til brug fra fødslen, anbefaler vi at benytte Evoke Liggedel i barnets første måneder.
- Det anbefales at anvende regnslag ved regn og snevejr. Regnslag skal fjernes, når vognen ikke er i brug.
- Løft aldrig hele klapvognen (dvs. stel og overdel) ved kun at løfte i overdelen.
- Undlad at placere genstande oven på sædedelen ved transport eller opbevaring.
- Du må ikke stå eller sidde på fodstøtten. Den maksimale belastning for fodstøtten er 3 kg.
- Brug kun tilbehør godkendt af Odder Barnevognsfabrik A/S.
- Vi kan naturligvis ikke gardere os mod alle former for uheld, så vi appellerer til sund fornuft og almindelig forsigtighed ved brug af klapvognen.
- En klapvogn fra Oddervognen skal vedligeholdes for at forlænge levetiden.
- En fugtig overdel må aldrig tørre i direkte sollys.
- Stel og overdele må ikke rengøres med højtryk.

GODE RÅD

- Opbevar overdelen indendørs ved stuetemperatur når den ikke er i brug.
- Lad kalechen være opspændt når vognen ikke er i brug.
- Vask jævnligt stellet i autoshampoo, det giver stellet en smudsafvisende overflade.

VEDLIGEHOLDELSE - STEL OG OVERDEL

Læs mere på www.oddervognen.dk under fanen "OM ODDER" – "VASK OG VEDLIGEHOLD".

HUSK

Gratis eftersyn af jeres vogn i Babysam butikker ved hhv. det 1. og 2. år efter køb.

Klapvognens serienumre findes på underside af sædedel og indvendig side af stel.

Noter klapvognens serienumre her:

Sædedel:

Stel:

ODDERVOGNEN

Grattis till er nya Odder kombivagn. Genom köpet av en Oddervagn har du fått en kombivagn som kan hålla i många år om den behandlas varsamt. Oddervagnen utvecklas och tillverkas med fokus på säkerhet och kvalitet. Barnets säkerhet och vagnens hållbarhet kan bero på om instruktionerna följs. Läs därför bruksanvisningen noggrant innan vagnen tas i bruk och spara den för framtida referens. Alla våra vagnar tillverkas enligt den gällande DS/EN1888-1 : 2018-standard för att uppfylla alla regler och säkerställa att vi lever upp till myndigheternas krav för barnvagnar.

Säkerhetsinformation

VIKTIGT - läs anvisningarna noga före användning och spara dem för framtida bruk. Ditt barn kan skadas om du inte följer anvisningarna.

VARNING

- Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
- Kom ihåg att alltid bromsa vagnen, särskilt om barnet sitter i den.
- För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt.
- Låt inte barnet leka med denna produkt.
- Använd sele i vagnen så snart ditt barn kan sitta utan stöd.
- Använd alltid säkerhetssystemet
- Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
- Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med
- Vagnen är lämplig för ett barn från 0 till 48 månader eller en maximal vikt på 22 kg.
- Om delarna är förpackade i plast, håll plasten borta från barnet för att undvika kvävning.
- Vagnen får endast användas för det antal barn den är designad för.
- Varje belastning som placeras på vagnen (t.ex. på handtaget, ryggstödet eller på vagnens sidor) kommer att påverka stabiliteten.
- Varukorgens maximala belastning är 10 kg.
- Sittvagn chassit är kompatibelt med Odder Evoke Lift samt Odder Evoke Adapters.
- På vår hemsida hittar ni även information om våra produkter, underhåll och mycket mer.

GARANTI

För överdelar och chassi producerade under Oddervognens varumärke ger Odder Barnevognsfabrik A/S 5 års garanti mot chassibrott och 2 års garanti på övriga delar. Läs mer på www.oddervognen.dk.

UPPACKNING

För Odder Barnevognsfabrik A/S är det viktigt att du får rätt vara och att den lever upp till dina förväntningar från början. Därför är det viktigt att kontrollera att vagnen är intakt och att det inte saknas något innan du tar den i bruk. Eventuella brister ska påtalas omedelbart. Brister såsom repor i lacken, hål i tyget m.m. ersätts inte efter att vagnen tagits i bruk.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Parkeringsbromsen ska vara aktiv när barnet sätts i och tas ur sittvagnen.
- Sittdelen får inte bäras när barnet är placerat i den. Vagnen är endast avsedd för transport.
- Använd aldrig vagnen som säng för ditt barn.
- Vagnen levereras med en sufflett som alltid ska vara monterad under användning.
- Trots att sittdelen är godkänd för användning från födseln rekommenderar vi att använda Evoke Liggdelen under barnets första månader.
- Det rekommenderas att använda regnskydd vid regn och snö. Regnskyddet ska tas bort när vagnen inte används.
- Lyft aldrig hela barnvagnen (dvs. chassi och överdel) genom att bara lyfta i överdelen.
- Placera inte föremål ovanpå sittdelen vid transport eller förvaring.
- Du får inte stå eller sitta på fotstödet. Maximala belastningen för fotstödet är 3 kg.
- Använd endast tillbehör godkända av Odder Barnevognsfabrik A/S.
- Vi kan naturligtvis inte skydda oss mot alla typer av olyckor, så vi uppmanar till sunt förnuft och försiktighet vid användning av barnvagnen.
- En bsittvagn från Oddervognen ska underhållas för att förlänga dess livslängd.
- En fuktig överdel får aldrig torka i direkt solljus.
- Chassi och överdelar får inte rengöras med högtryckstvätt.

TIPS

- Förvara överdelen inomhus i rumstemperatur när den inte används.
- Låt suffletten vara uppspänd när vagnen inte används.
- Tvätta chassit regelbundet med bilschampo, det ger chassit en smutsavvisande yta.

UNDERHÅLL - CHASSI OCH ÖVERDEL

Läs mer på www.oddervognen.dk under fliken "OM ODDER" – "TVÄTT OCH UNDERHÅLL".

KOM IHÅG Gratis kontroll av er vagn i Babysam-butiker under både första och andra året efter köp.

Barnvagnens serienummer finns på undersidan av sittdelen och insidan av chassit. Notera barnvagnens serienummer här:

Sittdel:

Chassi:.....



ODDERVOGNEN

Congratulations on your new Odder combination stroller. By purchasing an Odder stroller, you have acquired a stroller that can last for many years if handled with care. The Odder stroller is developed and manufactured with safety and quality as top priorities. The child's safety and the stroller's durability may depend on following the instructions. Therefore, read the user manual carefully before using the stroller and keep it for future reference. All our strollers are produced in accordance with the current DS/EN1888-1 : 2018 standard to comply with all regulations and ensure we meet the authorities' requirements for strollers.

Safety Information

Important - Read The Instructions Carefully Before Use And Keep For Future Reference. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions

WARNING

- Never leave the child unattended
- Always remember to engage the stroller brake when stopping, especially if the child sits in it
- Ensure that all the locking devices are engaged before use
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product
- Do not let the child play with this product
- Use a harness as soon as the child can sit unaided
- Always use the restraint system
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use
- This product is not suitable for running or skating
- The stroller is suitable for a child from 0 to 48 months or a maximum weight of 22 kg.
- If the parts are packed in plastic, keep the plastic away from the child to prevent choking.
- The stroller should only be used for the number of children it is designed for.
- Any load placed on the stroller (e.g., on the handle, backrest, or sides of the stroller) will affect stability.
- The maximum load for the storage basket is 10 kg.
- The stroller frame is compatible with the Odder Evoke Lift as well as Odder Evoke Adapters.
- On our website, you will also find information about our products, maintenance, and much more.

WARRANTY

For parts and frames produced under the Odder brand, Odder Barnevognsfabrik A/S provides a 5-year warranty against frame breakage and a 2-year warranty on the rest. Learn more at www.oddervognen.dk

UNPACKING

At Odder Barnevognsfabrik A/S, it is important that you receive the correct product and that it meets your expectations from the start. Therefore, it is essential to check that the stroller is intact and that there are no defects before using it. Any defects should be reported immediately. Defects such as scratches on the paint, holes in the fabric, etc., will not be compensated after the stroller has been used.

GENERAL INSTRUCTIONS

- The parking brake must be engaged when placing or removing the child from the stroller.
- The seat unit must not be carried when the child is in it.
- The stroller is intended for transport only. Never use the stroller as a bed
- The stroller is supplied with a canopy, which should always be attached when in use.
- Trots att sittdelen är godkänd för användning från födseln rekommenderar vi att använda Evoke Liggdelen under barnets första månader.
- It is recommended to use a rain cover in rainy or snowy weather. The rain cover should be removed when the stroller is not in use.
- Never lift the entire stroller (i.e., frame and upper part) by only lifting the upper part.
- Do not place items on top of the seat unit during transport or storage.
- Do not stand or sit on the footrest. The maximum load for the footrest is 3 kg.
- Use only accessories approved by Odder Barnevognsfabrik A/S.
- While we cannot guard against all types of accidents, we encourage common sense and general caution when using the stroller.
- An Odder stroller should be maintained to extend its lifespan.
- A damp upper part should never dry in direct sunlight.
- Do not clean the frame and upper parts with a pressure washer.

TIPS

- Store the upper part indoors at room temperature when not in use.
- Keep the canopy stretched when the stroller is not in use.
- Regularly wash the frame with car shampoo to create a dirt-repellent surface.


MAINTENANCE – FRAME AND UPPER PART

Read more at www.oddervognen.dk under the "ABOUT ODDER" – "CLEANING AND MAINTENANCE" tab.

REMEMBER Free inspection of your stroller at Babysam stores at both 1 and 2 years after purchase.

The stroller's serial numbers are located on the underside of the seat unit and the inner side of the frame. Note the stroller's serial numbers here:


Seat unit: Frame:.....

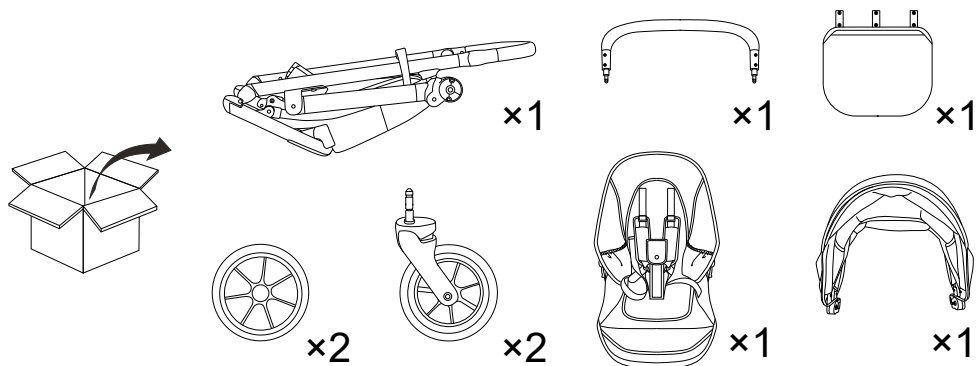

(DK) Skub låsekrogen til side og udfold stellet.

(S) Skjut låskroken åt sidan och fäll ut chassit.


(UK) Push the lock hook to the side and unfold the chassis.

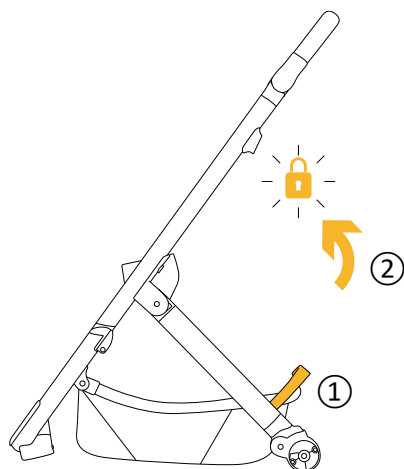

(DK) Monter baghjul ved at skubbe ind til klik. Tjek at hjulet ikke kan trækkes ud.

(S) Montera bakhjulen genom att skjuta in dem tills det klickar. Kontrollera att hjulet inte kan dras ut.


(UK) Attach the rear wheels by pushing them in until they click. Check that the wheel cannot be pulled out

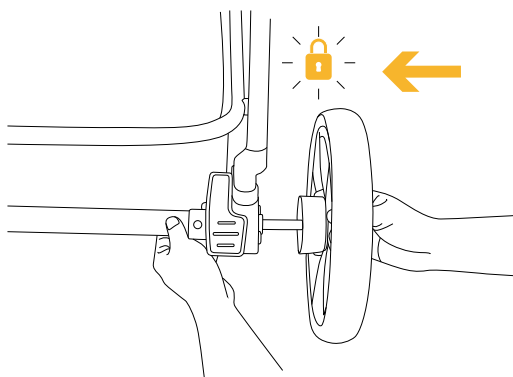

- (DK) Bremsen skal være aktiveret, når barnet placeres eller fjernes fra vognen. Sørg for at bremsen er aktiveret ved at trykke den helt ned med foden.

- (S) Bromsen ska vara aktiverad när barnet placeras i eller tas ur vagnen. Se till att bromsen är aktiverad genom att trycka ner den helt med foden.


- (UK) The brake must be activated when placing or removing the child from the stroller. Ensure the brake is activated by pressing it fully down with your foot.

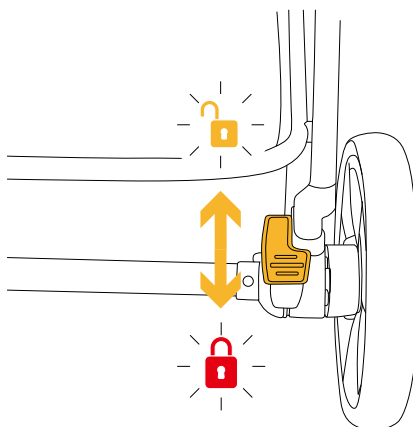

- (DK) Monter forhjul ved at skubbe op indtil klik. Tjek at hjulet ikke kan trækkes ud.

- (S) Montera framhjulen genom att skjuta in dem tills det klickar. Kontrollera att hjulet inte kan dras ut.


- (UK) Attach the front wheels by pushing them up until they click. Check that the wheel cannot be pulled out.

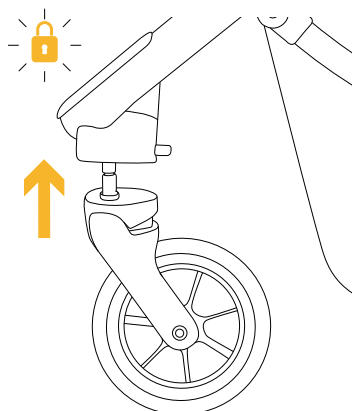

- (DK) Vælg drejeindstilling for forhjul ved at skubbe til siden på aktiveringsknap

- (S) Välj svängläge för framhjulen genom att skjuta aktiveringsknappen åt sidan.


- (UK) Choose the swivel setting for the front wheels by sliding the activation button to the side.

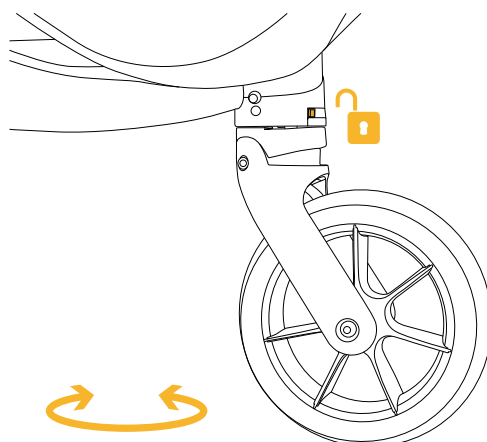

(DK) Vælg mellem parallelle eller drejebare forhjul

(S) Välj mellan parallella eller svängbara framhjul.


(UK) Choose between parallel or swiveling front wheels.

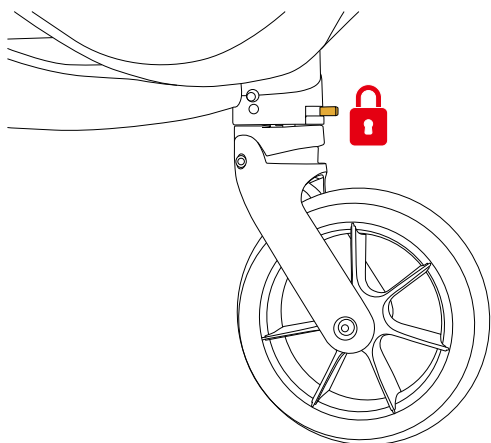

(DK) Tryk knopfjedre ind og skub fodstøtten i rørene nederst på klapvognssædet. Tjek at knopfjedre er sprunget ud og låst

(S) Tryck in knopfjädrarna och skjut in fotstödet i rören längst ner på sittdelen. Kontrollera att knopfjädrarna har hoppat ut och låst.


(UK) Press in the spring buttons and slide the footrest into the tubes at the bottom of the stroller seat. Check that the spring buttons have popped out and locked.

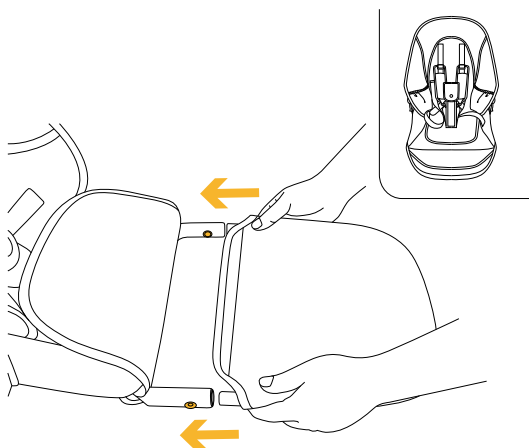

(DK) Vælg position for fodstøtte ved at montere trykknapper til sædedel

(S) Välj position för fotstödet genom att montera tryckknapparna på sittdelen.


(UK) Select the position for the footrest by attaching the snap buttons to the seat part.

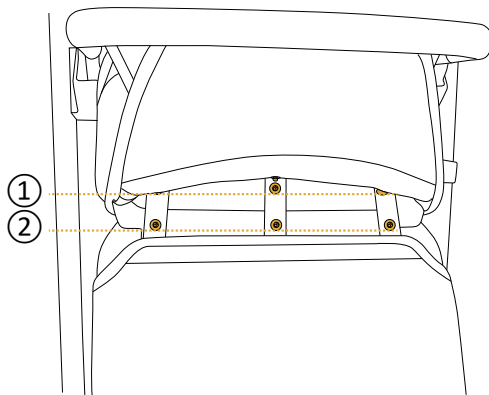

- (DK) Monter bøjlen til klapvognssædet. Tjek at bøjlen ikke kan trækkes ud.

- (S) Montera bygeln till sittdelen. Kontrollera att bygeln inte kan dras ut.


- (UK) Attach the bumper bar to the stroller seat. Check that the bumper bar cannot be pulled out.

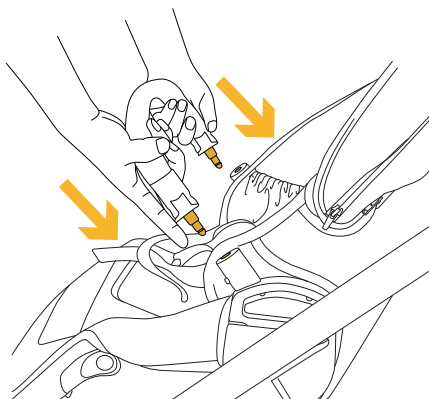

- (DK) Klapvognssæden kan vaskes på 30° skånevask. Tørres flatliggende. Kaleche kan pletrenses og aftørre med en klud. Afmonter trykknapper og selens beslag fra skallen for at frigøre betrækket.

- (S) Sittvagnsätet kan tvättas i 30° skontvätt. Torka liggande plant. Suffletten kan punktbehandlas och torkes av med fuktig trasa. Ta bort tryckknapparna och selebeslagen från skalet för att lossa klädseln.


- (UK) The stroller seat can be washed at 30° gentle cycle. Dry flat. The canopy can be spot-cleaned and wiped with a damp cloth. Remove the snap buttons and harness buckles from the shell to release the cover.

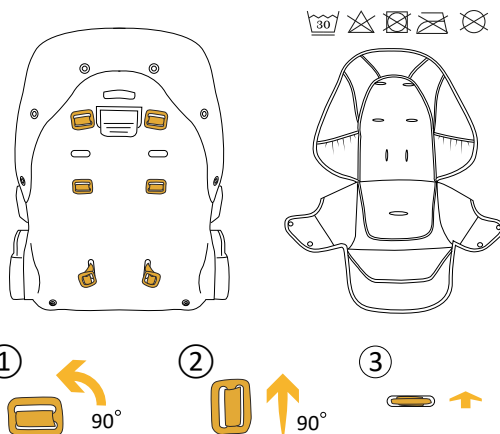

(DK) Kalechen monteres ved skubbes kalechens beslag på plads i sædedelen i begge sider.

(S) Suffletten monteras genom att skjuta in sufflettens beslag på plats i sittdelen på båda sidor.


(UK) The canopy is attached by pushing the canopy's brackets into place on both sides of the seat.

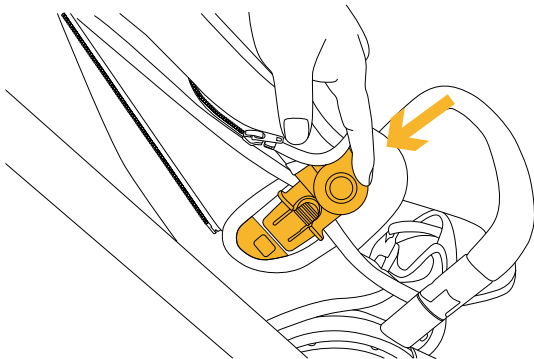

(DK) Trykknapper på inderside af beslag samles med sædedel

(S) Tryckknapparna på insidan av beslagen fästs med sittdelen.


(UK) Connect the snap buttons on the inner side of the brackets with the seat part.

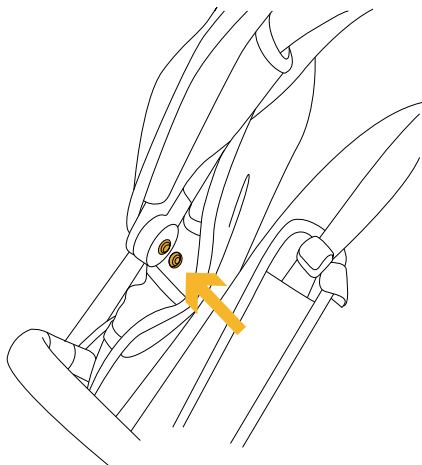

(DK) Lynlåsen mellem sæde og kaleche lukkes.

(S) Stäng dragkedjan mellan sittdelen och suffletten.


(UK) Close the zipper between the seat and canopy.

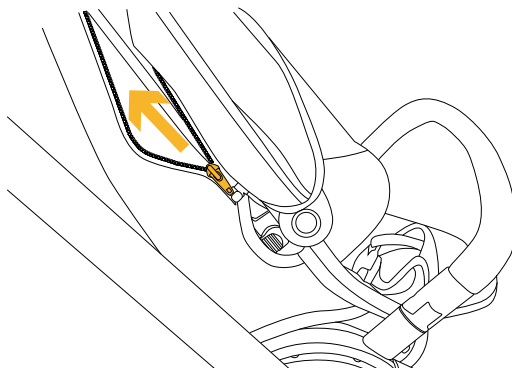

- (DK) Monter klapvognssædet ved at glide det ned i beslagene på stellet. Tjek at sædet ikke kan trækkes op ved at trække i bøjlen.

- (S) Montera sittdelen genom att glida ner den i beslagen på chassit. Kontrollera att sittdelen inte kan dras upp genom att dra i bygeln.


- (UK) Attach the stroller seat by sliding it down into the brackets on the frame. Check that the seat cannot be pulled up by pulling on the bumper bar

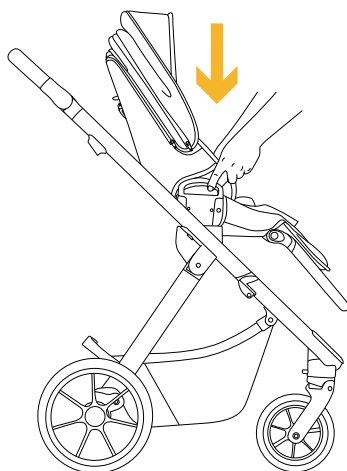

- (DK) Træk kalechen frem for solafskærmning

- (S) Dra fram suffletten för solskydd.


- (UK) Pull the canopy forward for sun protection.

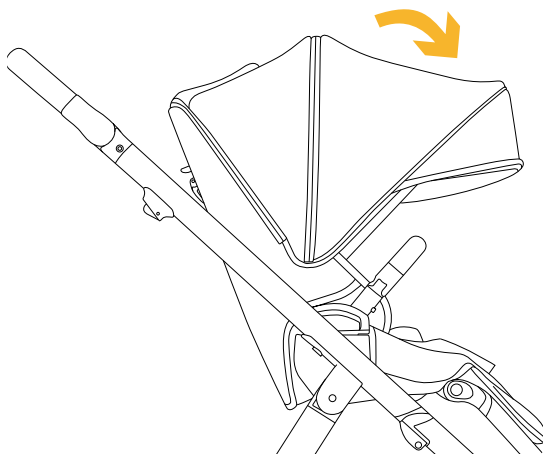

- (DK) Træk yderste kalechepanel ud, hvis ønsket. Dette panel kan skubbes tilbage og falder selv på plads vha. indbyggede magneter.

- (S) Dra ut det yttersta sufflettpanel om önskas. Denna panel kan skjutas tillbaka och faller på plats med hjälp av inbyggda magneter.


- (UK) Extend the outermost canopy panel if desired. This panel can be pushed back and will stay in place with built-in magnets.

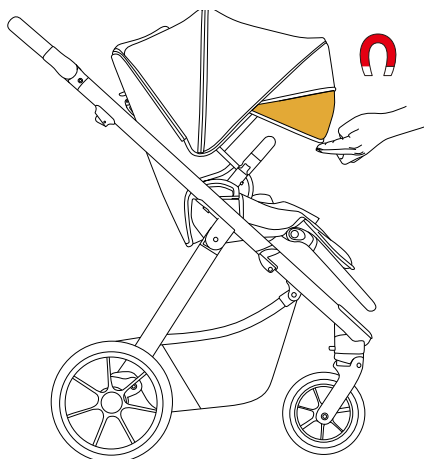

(DK) Åbn lynlås til ventilation hvis ønsket.

(S) Öppna dragkedjan för ventilation om önskas.


(UK) Open the zipper for ventilation if desired.

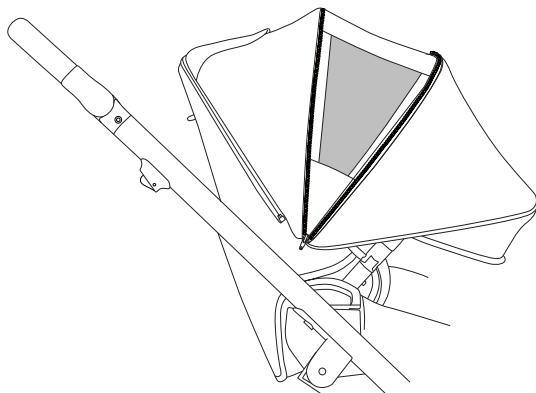

(DK) Træk låsebeslag tilbage for at indstille position for ryglæn

(S) Dra låsbeslaget bakåt för att ställa in ryggstödet position.


(UK) Pull the locking bracket back to adjust the position of the backrest.

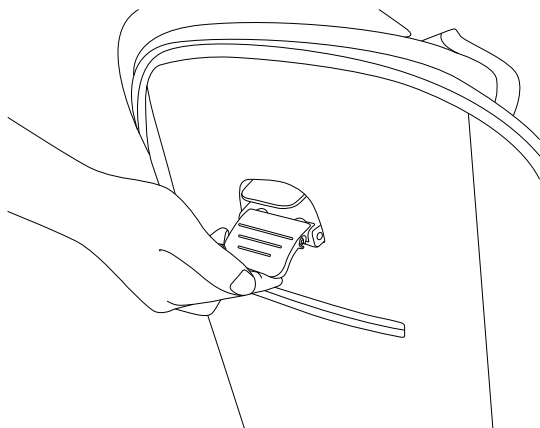

(DK) Skub ryglænet frem eller tilbage, mens beslaget er låst op.

(S) Skjut ryggstödet framåt eller bakåt medan beslaget är låst.


(UK) Push the backrest forward or backward while the bracket is unlocked.

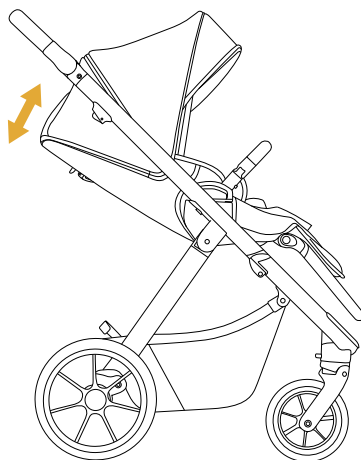

- (DK) Hold knapperne på siden af fodstøtten inde og roter fodstøtte for at vælge position.

- (S) Håll in knapparna på sidan av fotstödet och rotera fotstödet för att välja position.


- (UK) Hold the buttons on the side of the footrest and rotate the footrest to select a position.

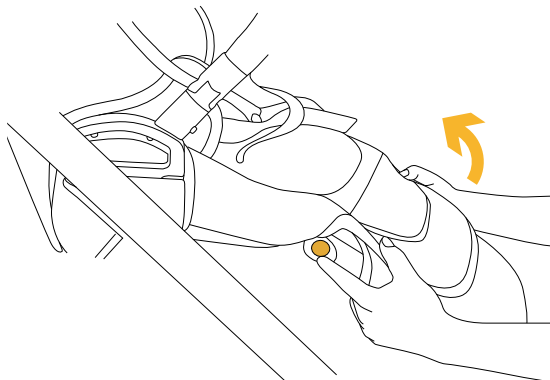

- (DK) Sædet kan monteres med udsyn bagud, hvis ønsket. Dette anbefales ved yngre børn.

- (S) Sittdelen kan monteras bakåtvänd om önskas. Detta rekommenderas för yngre barn.


- (UK) The seat can be mounted rear-facing if desired. This is recommended for younger children.

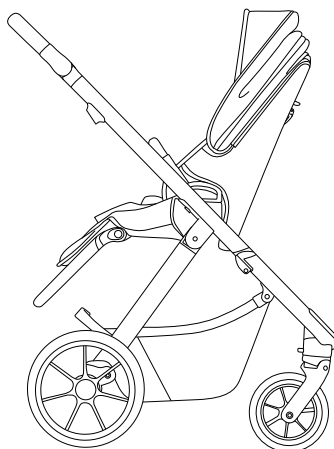

- (DK) Hold knapperne på siden af styret inde for at rotere styr og indstille position.

- (S) Håll in knapparna på sidan av handtaget för att rotera och justera handtags position.


- (UK) Hold the buttons on the side of the handlebar to rotate and adjust the handle position.

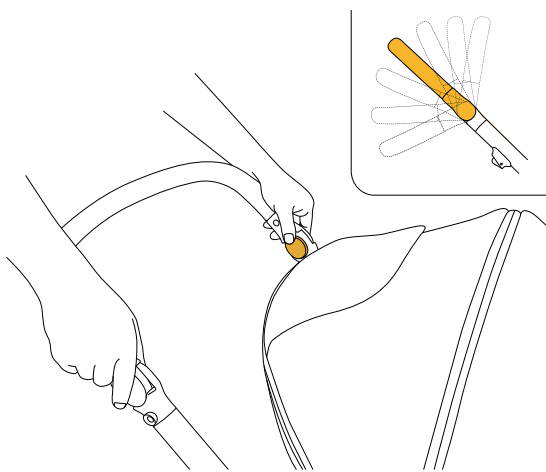

- (DK) For lukning af klapvognsselen, samles først de to magnetiske beslagdele.

- (S) För att stänga selen, sammanfoga först de två magnetiska beslagen.


- (UK) To close the harness, first connect the two magnetic buckle parts.

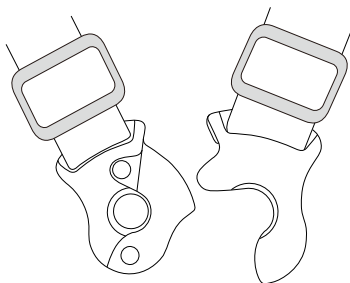

- (DK) Herefter klikkes skidtdelens magnetbeslag ovenpå. Tjek at beslaget er klikket helt i og selen er låst.

- (S) Sedan klickas grenremmens magnetbeslag ovanpå. Kontrollera att beslaget är helt i och att selen är låst.


- (UK) Then click the magnetic buckle of the crotch strap on top. Ensure the buckle is fully clicked in and the harness is locked.

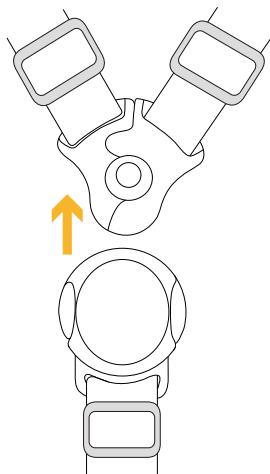

- (DK) Tilpas længden på selen vha. de 5 justeringspunkter.

- (S) Anpassa seletlängden med de fem justeringspunkterna.


- (UK) Adjust the harness length using the five adjustment points.

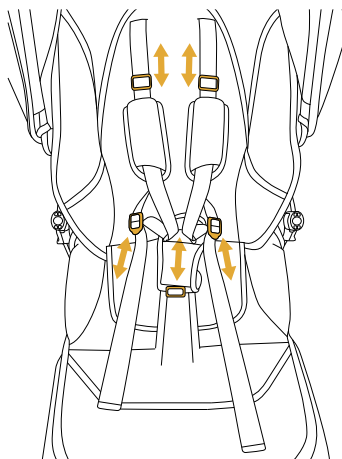

(DK) Selen låses op ved at trykke på begge udløserknapper samtidig.

(S) Lås upp selen genom att trycka på båda frigöringsknapparna samtidigt.




(UK) Unlock the harness by pressing both release buttons simultaneously.

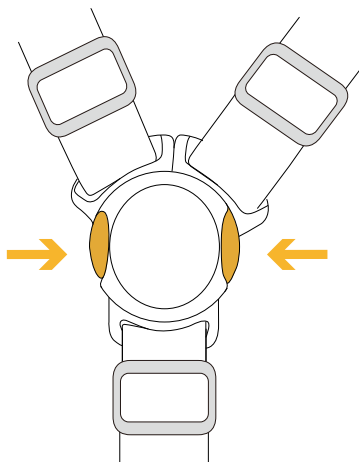

(DK) Klapvognen kan foldes sammen med klapvognssædet påmonteret. Tryk sikkerhedsknappen (1) ind og træk udløserknapperne (2) tilbage i begge sider og fold herefter stellet sammen.

(S) Barnvagnen kan fällas ihop med sittdelen monterad. Tryck in säkerhetsknappen (1) och dra tillbaka frigöringsknapparna (2) på båda sidor och fäll därefter ihop chassit.


(UK) The stroller can be folded with the seat attached. Press the safety button (1), pull back the release buttons (2) on both sides, and then fold the frame.

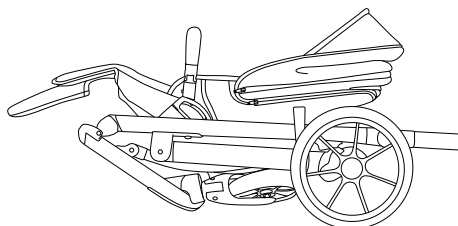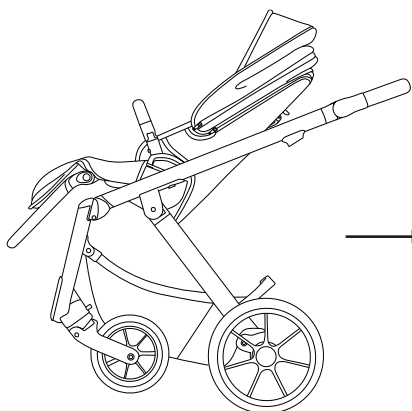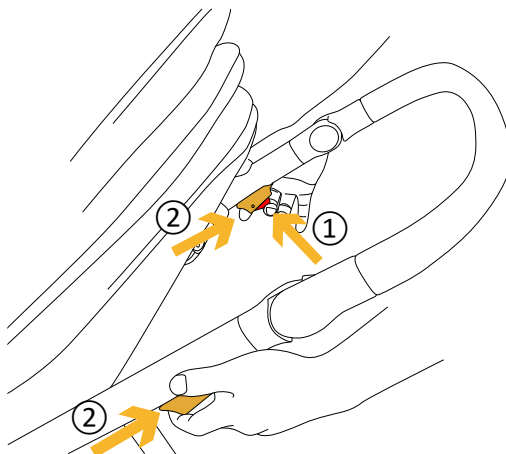

- (DK) Afmonter sædet ved at trykke op på undersiden af monteringsbeslagene i begge sider. Løft herefter sædet af stellet.

- (S) Demontera sittdelen genom att trycka upp på undersidan av monteringsbeslagen på båda sidor. Lyft sedan sittdelen från chassit.


- (UK) Remove the seat by pressing up on the underside of the mounting brackets on both sides. Then lift the seat off the frame.

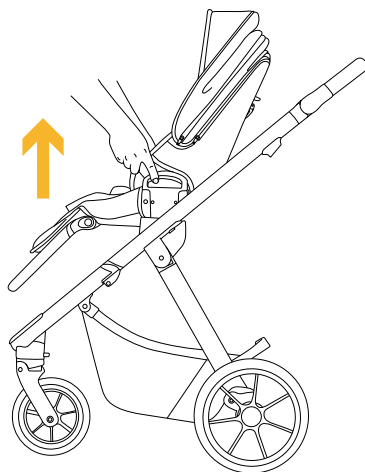

- (DK) Afmonter baghjul ved at trykke udløserknapper ind og trække hjulet ud.

- (S) Ta av bakhjulen genom att trycka in frigöringsknapparna och dra ut hjulen.


- (UK) Detach the rear wheels by pressing the release buttons and pulling out the wheels.

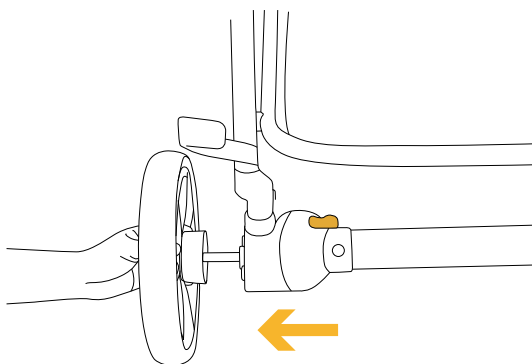

- (DK) Afmonter forhjul ved at trykke udløserknapper ind og trække hjulet ud.

- (S) Ta av framhjulen genom att trycka in frigöringsknapparna och dra ut hjulen.


- (UK) Detach the front wheels by pressing the release buttons and pulling out the wheels.

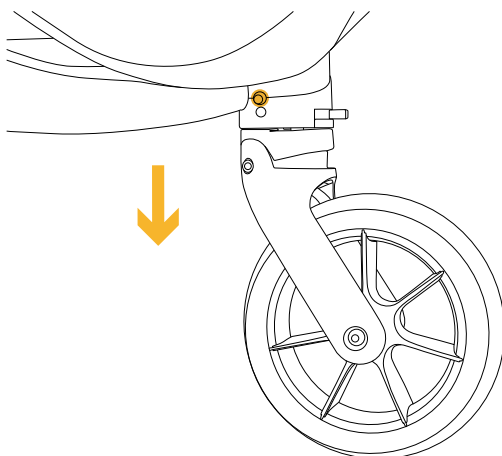

- (DK) Fjern bøjlen ved at trykke knopfjedre ind og trække bøjlen op.

- (S) Ta bort bygeln genom att trycka in knappfjädrarna och dra upp bygeln.


- (UK) Remove the bumper bar by pressing the spring buttons and lifting the bar up.

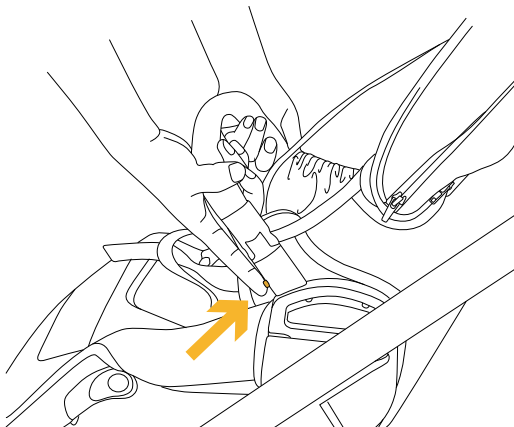

- (DK) Klapvognssæden kan vaskes på 30° skånevask. Tørres flatliggende. Kaleche kan pletrensnes og aftørre med en klud. Afmonter trykknapper og selens beslag fra skallen for at frigøre betrækket.

- (S) Sittvagnsätet kan tvättas i 30° skontvätt. Torka liggande plant. Suffletten kan punktbehandlas och torkes av med fuktig trasa. Ta bort tryckknapparna och selebeslagen från skalet för att lossa klädseln.


- (UK) The stroller seat can be washed at 30° gentle cycle. Dry flat. The canopy can be spot-cleaned and wiped with a damp cloth. Remove the snap buttons and harness buckles from the shell to release the cover.

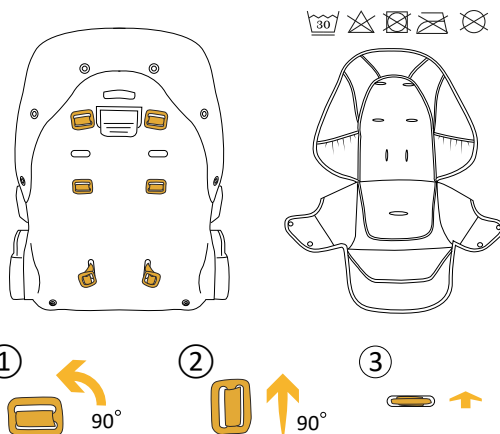

- (DK) Kopholder kan tilkøbes klapvognen og monteres på beslaget ved styret.

- (S) En mugghållare kan köpas separat till barnvagnen och monteras på fästet vid handtaget.

- (UK) Cup holder can be purchased separately for the stroller and attached to the bracket on the handle

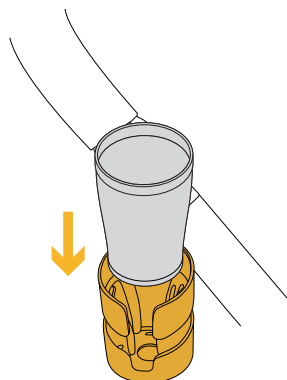



www.oddervognen.dk

Evoke Klapvogn • Evoke Sittvagn • Evoke Stroller