


BabySam

Curve babyseng, hvid/eg

Varenummer: 341635

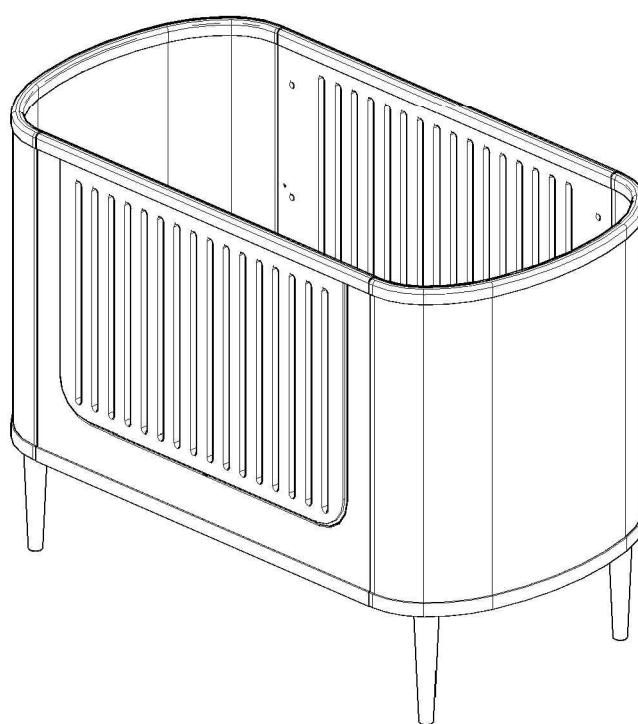

H86.6 B120.5 D62.3cm

Tak for dit køb af Curve babyseng.

Vigtige instruktioner - venligst læs og gem til fremtidig brug.

Sengebunden kan reguleres i højden i to forskellige trin. Afstanden fra madrassen til sengeoverkant må aldrig blive mindre end 300mm i højeste stilling og 500mm i nederste stilling. Den maksimale madras tykkelse/højde er angivet med en markering i sengen. Det er altid det sikreste at have sengebunden i nederste stilling. Der bør kun anvendes en passende madras fra BabySam.


Så snart barnet kan sidde oprejst eller rejse sig ved egen kraft, skal sengebunden sænkes til laveste position. Når barnet er i stand til selv at kravle ud af sengen, må den ikke længere anvendes som babyseng.

Den ene sengeside kan afmonteres som vist i samlevejledningen. Husk at afmontere og opbevare alle løse skruer og beslag i sikker afstand fra barnet.


Vedligeholdelse: Tør af med en fugtig klud - anvend ikke opløsningsmidler. Skruer og beslag efterspændes med jævne mellemrum.

Advarsel: Børn kan komme i klemme mellem seng og væg eller andet møbel. Undgå derfor afstande på 6-23 cm mellem seng og væg eller andet møbel, og placer aldrig sengen tæt på åben ild eller andre stærke varmekilder. Efterlad ikke ting i sengen, og placer ikke sengen tæt på ting, som kan give barnet fodfæste eller udgøre en fare for kvælning eller strangulering. Sengen er testet og godkendt hos TÜV i henhold til DS/EN 716.


Værktøj der skal anvendes til samling

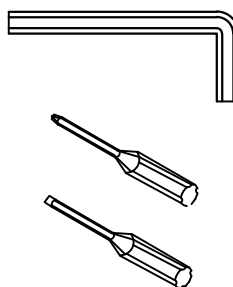

Forventet tidsforbrug
1 time


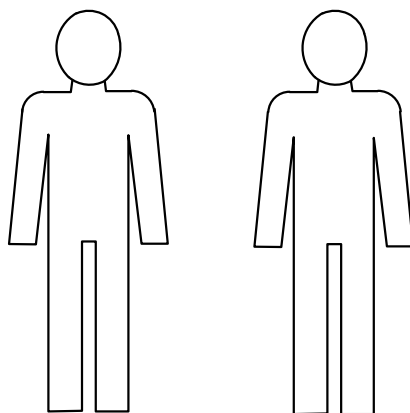


Curve babyseng



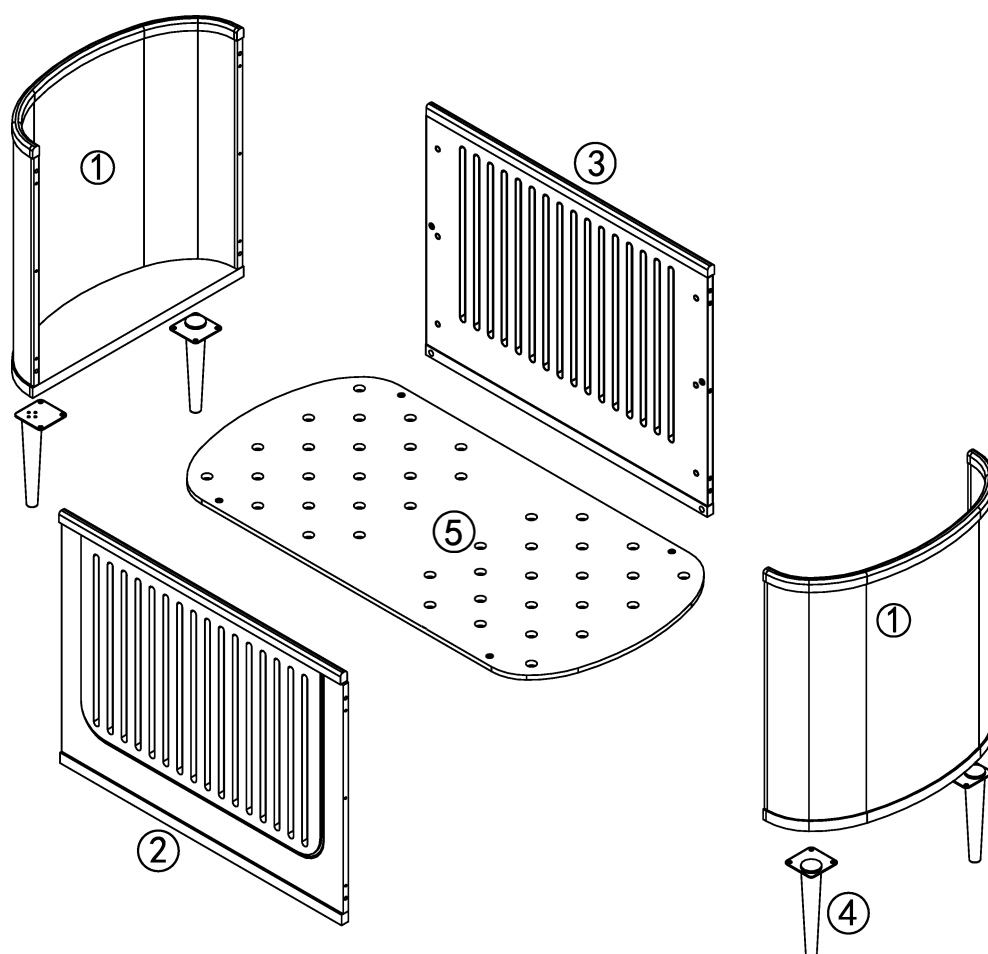


Ref	Beskrivelse	Mål	Antal
①	Sengegavl	623X187X638mm	2
②	Sengeseide	831x638x20mm	1
③	Sengeseide	831x638x20mm	1
④	Ben	228x44x44mm	4
⑤	Sengebund	1168x580x12mm	1


Beslag

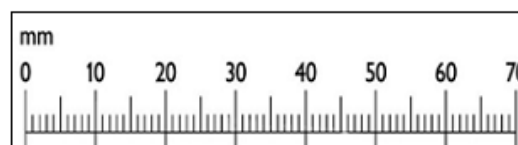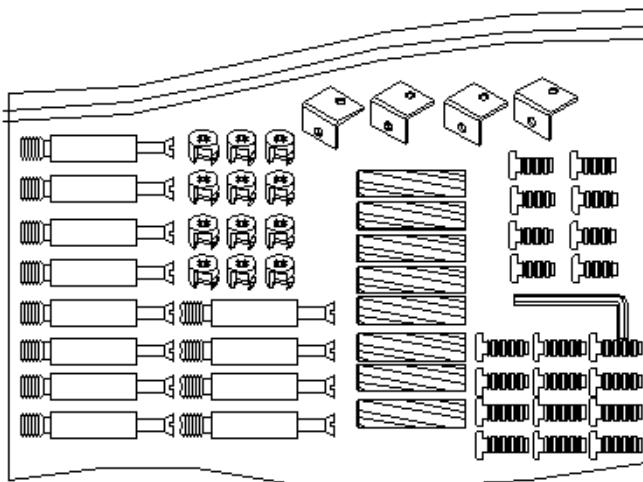

Beslag - faktisk størrelse

Ref	Beskrivelse	Mål	Ant.	
A	Minifix bolt	Ø6x45mm	12	
B	Minifix hus	Ø15x12mm	12	
C	Skrue til sengebund	M6x15mm	8	
D	Dyvel	8x30mm	8	
G	Skrue til sengeben	M6x20mm	12	

Beslag - ikke skalérbare

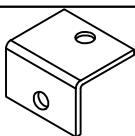Ref	Beskrivelse	Mål	Ant.	
E	Vinkel til sengebund	48x40x14mm	4	
F	Unbrakonøgle	4mm	1	


Samlevejledning

Curve babyseng


I.

Dele og beslag

① A




X2

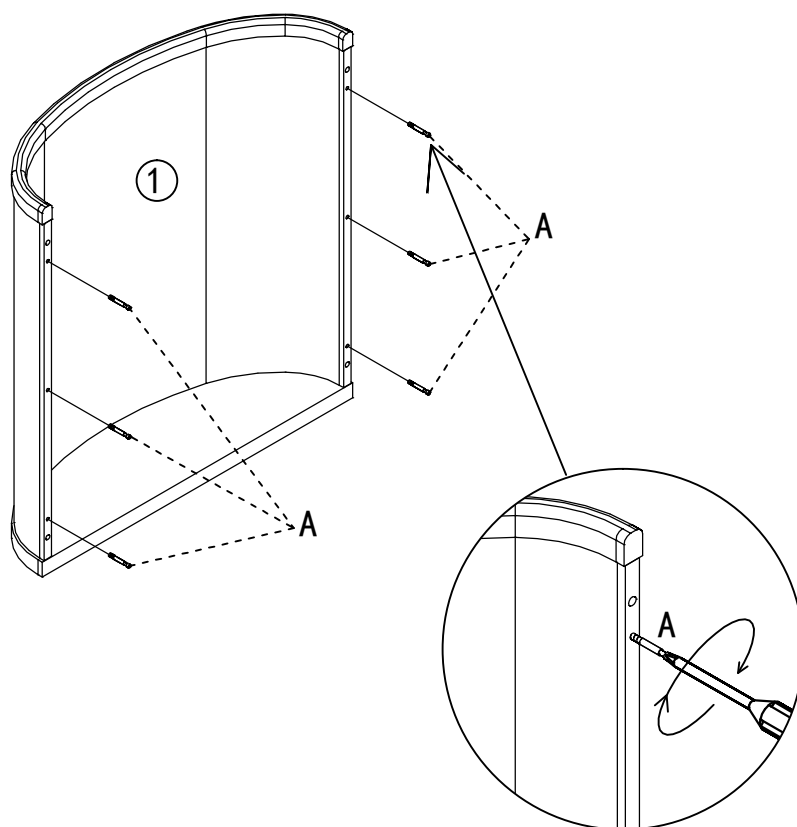

2.

Dele og beslag


② ③ D

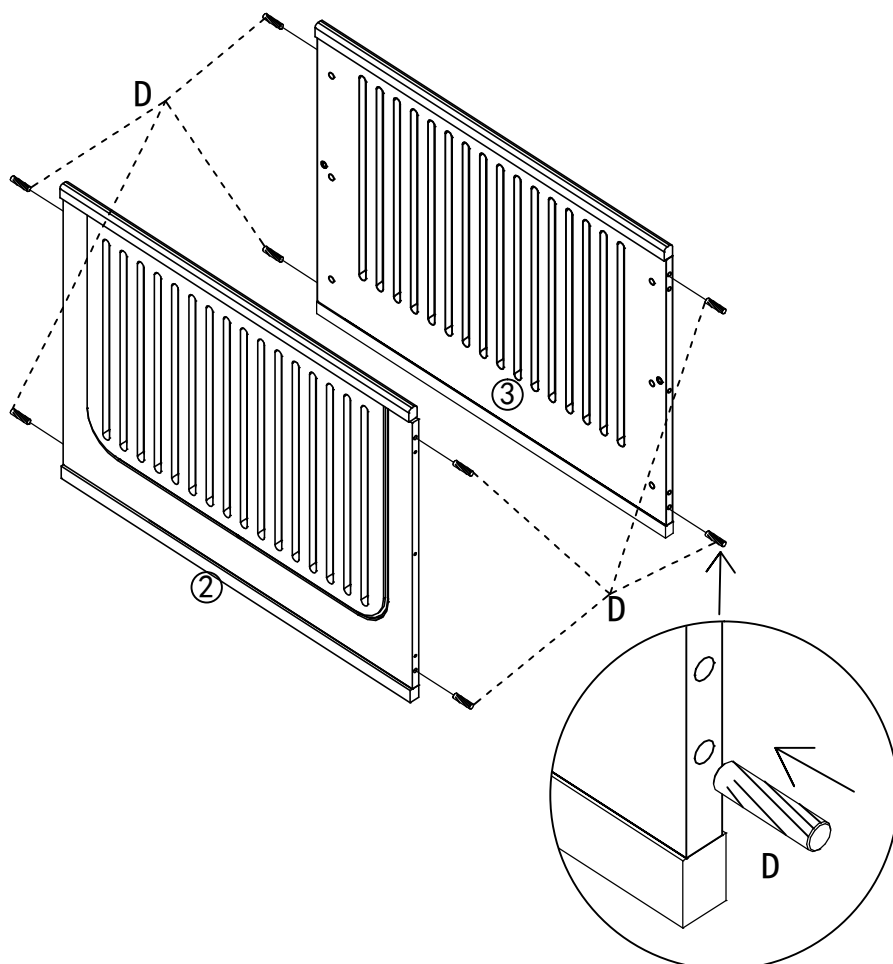


3.

Dele og beslag

① ② ③ ④ B




Minifix husene spændes forsigtigt med en fladkærvet skruetrækker. Spænd ikke for hårdt, da det kan beskadige beslaget.

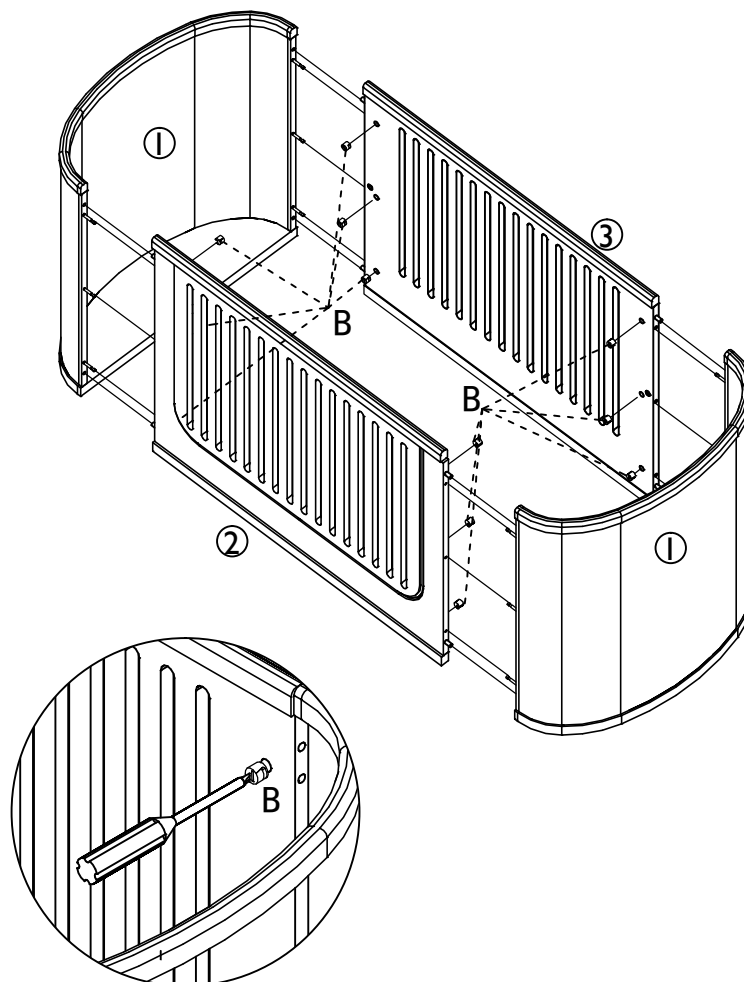

4.

Beslag


C E



Markering for max madrashøjde
øverste position

Markering for max
madrashøjde
nederste position


Bemærk: Anvend de korte (15mm) skruer til montage af vinklerne. Vinklen skal monteres som vist, med gevindstykket i øverste position. Vent evt. med at spænde skruer C helt, før alle skruer til sengebunden er monteret.

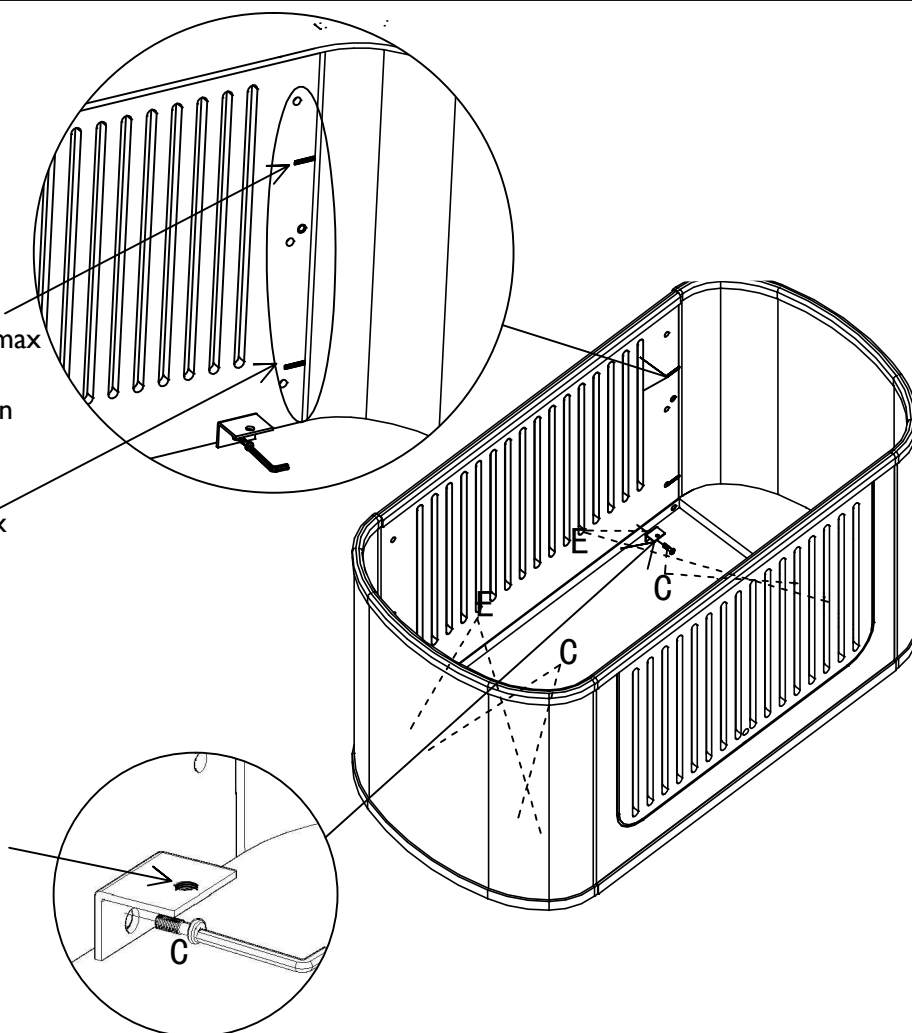

5.

Dele og beslag


⑤ C

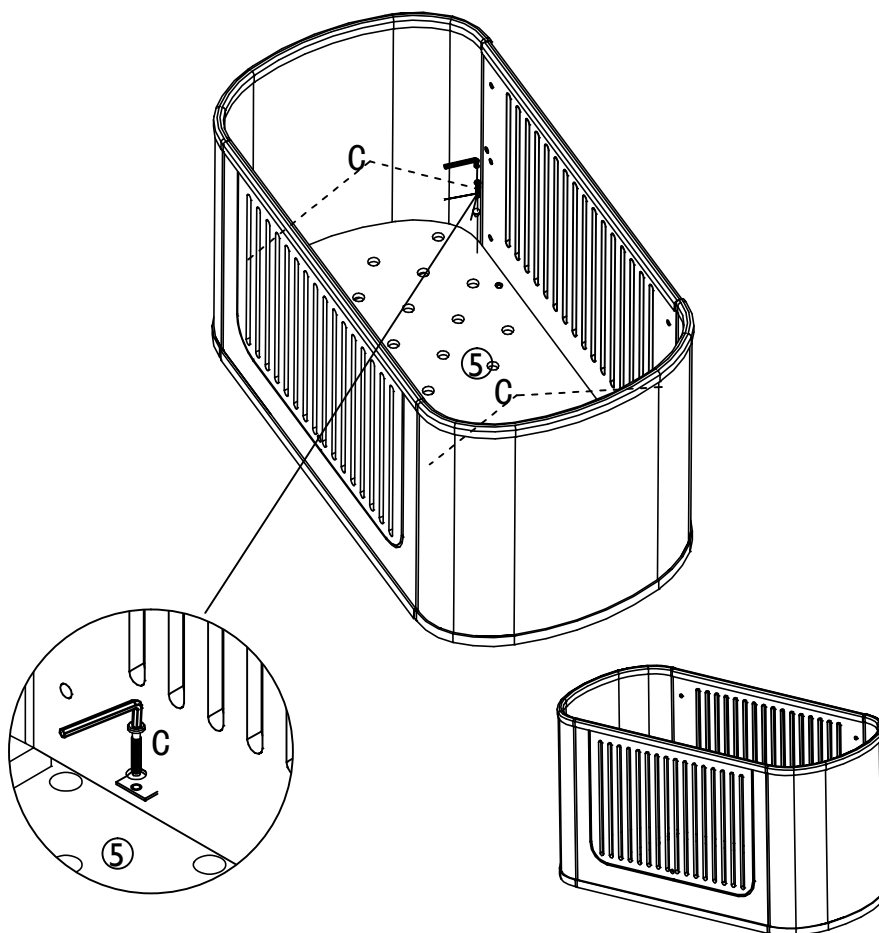

6.


Dele

④ G


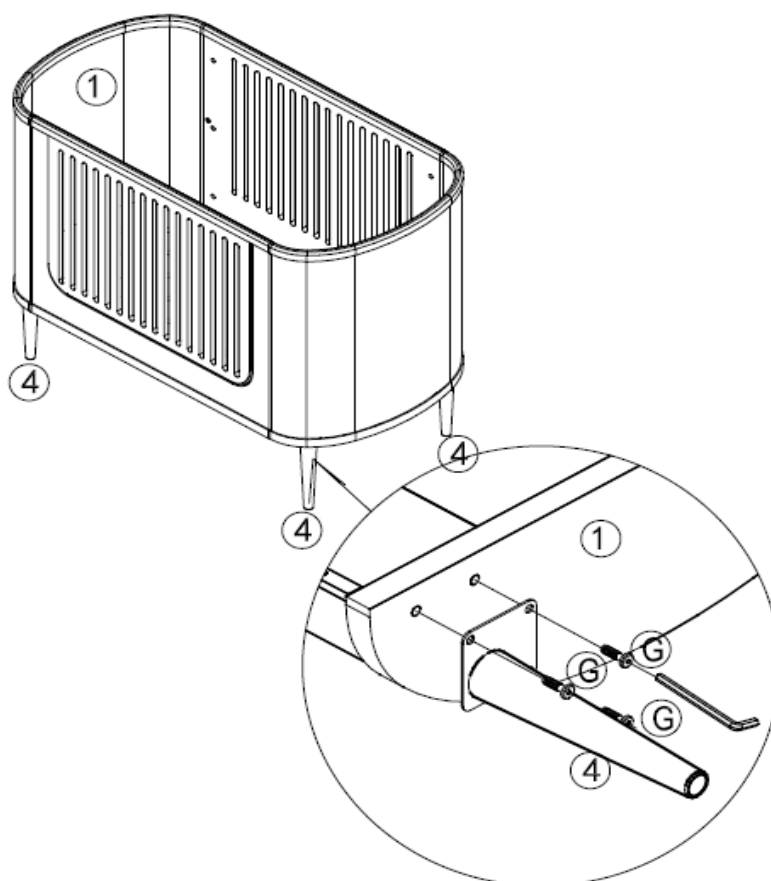


Bemærk: For at undgå skader, der ikke dækkes af reklamationsretten, må sengen aldrig trækkes hen over gulvet, den skal altid løftes!




7.



Når sengen ikke længere anvendes som babyseng, kan denne side afmonteres som vist. Minifix bolt og hus afmonteres og opbevares i sikker afstand fra børn, til evt. senere genmontering og anvendelse som babyseng.

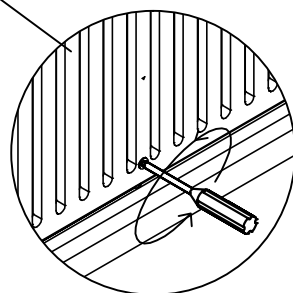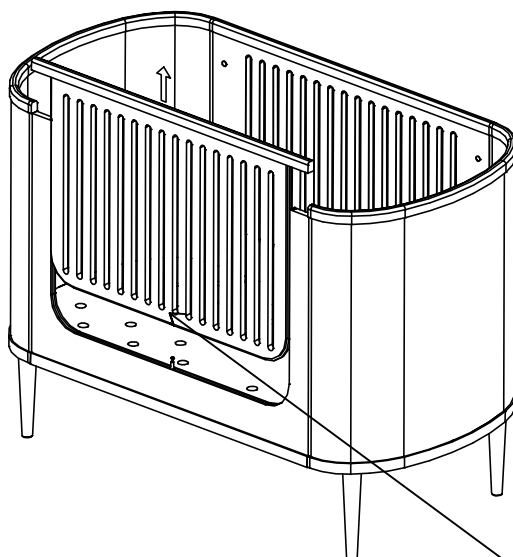

8.

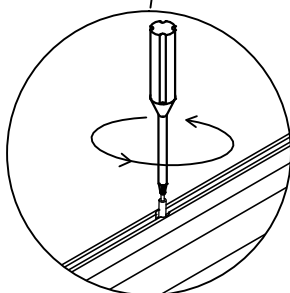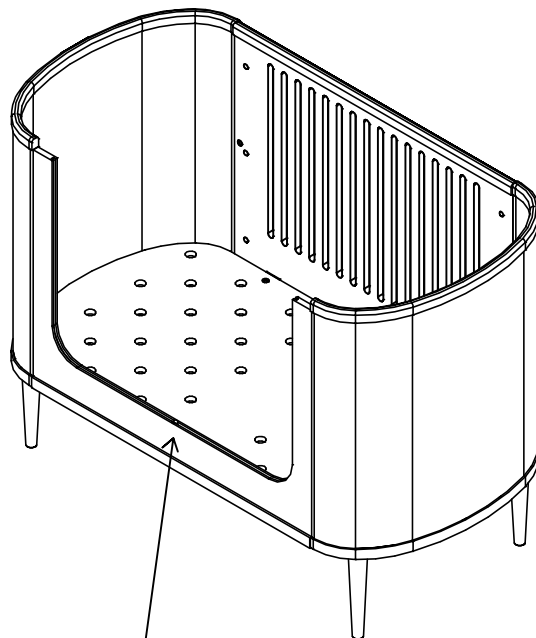

Advarsel:

Benyt ikke sengen, hvis nogle af delene er beskadiget eller mangler.

Sørg for at der aldrig er løse skruer eller beslag.

Gennemlæs denne vejledning grundigt før ibrugtagning, og bemærk alle sikkerhedsmæssige forskrifter.

Designet og produceret for:

BabySam A/S
Nyholms Allé 3, I
2610 Rødovre

Mail: kundeservice@babysam.dk
Tlf: 7011 3010